

# **EPSON**

# 使い方ガイド

- 本機を日常使っていただく上で必要な情報を掲載しています。
- 本書は製品の近くに置いてご活用ください。

### 本機の紹介と各部の名称と役割

本機の特長や各部の名称とその役割や働きを説明しています。

### 安全上のご注意

8

安全にお使いいただく上で、ぜひ知っておいていただきたい情報を掲載しています。

#### 用紙を正しくセットするには

15

用紙セット手順や、特殊紙の使用上の注意点を説明しています。

#### 印刷するには

37

印刷方法や印刷の中止方法を説明しています。

# こんなことができます (便利な印刷機能とエコ印刷モードの紹介)

41

本機が持つ便利な印刷機能とエコ印刷モードを説明しています。

# オプションを取り付けるには(オプションと消耗品の紹介)

50

オプションと消耗品の紹介と、オプションの取り付け方法を説明しています。

#### 消耗品を交換するには

64

トナー、感光体ユニット、廃トナーボックス / フィルタなど、消耗品の交換方法を説明しています。

#### 困ったときは

73

トラブルの対処方法や用紙詰まりの解消方法、また、詳しい情報を掲載する「ユーザーズガイド」の見方を説明しています。

#### 付録

106

サービス・サポート情報のご案内と、ブリンタの仕様情報を掲載しています。



### 本書中のマーク、画面、表記について

#### マークについて

! 注意

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。

▲ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリンタド ライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただ く上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。

用語 \*<sup>1</sup> 用語の説明を記載していることを示しています。

補足説明や参考情報を記載しています。

#### 掲載画面について

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OS の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.3 の画面を使用しています。

#### ハガキについて

本書では、日本郵政公社製のハガキを郵便ハガキと記載しています。

#### Windows の表記について

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 2003, Standard Edition (32 ビットバージョン)

Microsoft® Windows® 2003, Enterprise Edition (32 ビットバージョン)

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ「Windows 98」、「Windows Me」、「Windows 2000」、「Windows XP」、「Windows Server 2003」と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 98/Me」のように Windows の表記を省略することがあります。

#### Mac OS の表記について

Mac OS 9.1  $\sim$  9.2.x

Mac OS X v10.2、v10.3

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ「Mac OS 9」、「Mac OS X」と表記しています。またこれらを総称する場合は「Mac OS」と表記しています。

# 本機の紹介と各部の名称と役割

## 本機の紹介

本機の特長は以下の通りです。

#### ●エコ印刷モード

本製品では、印刷品質とランニングコストのバランスが取れた印刷物を提供するために消耗品(トナーカートリッジや感光体ユニット)の寿命を常に監視し、消耗品交換時期はメッセージを2段階に分けて表示して通知するようにしています。通常は、エラーメッセージが表示された時点で消耗品を交換していただきます。しかし、本製品では消耗品の寿命を通知するエラーメッセージが表示されたときに、操作パネルの[印刷可]ボタンを押すことで、一旦、消耗品の交換時期を先送りし印刷を継続することができます。この印刷モードを「エコ印刷モード」と呼びます。エコ印刷モードをご活用いただくことで、お客様ご自身で消耗品の交換時期を決めることができ、よりいっそう経済的なプリンタの運用が可能になります。エコ印刷モードの詳細は、以下のページを参照してください。

#### ●カラーモード⇔モノクロモードの変更が可能

カラー/モノクロ印刷ができるカラーモードとモノクロ印刷のみのモノクロモードを切り替えてお使いいただくことができます。切り替え方法については、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

#### ● カラー10PPM\*、モノクロ 40PPM(A4 普通紙 / 連続印刷時)の高速印刷を実現

高速エンジンにハイパフォーマンスコントローラを組み合わせ、さらに USB インターフェイス対応により、高速印刷を実現しています。

\* PPM (Pages Per Minute): 1 分間に印刷できる用紙(A4 サイズ紙連続印刷時)のページ数 <カラーページとモノクロページの混在するデータを出力した場合>



\* 良好な画質を得るために印刷中に画像調整が入り、上記の印刷速度が出ない場合があります。また、用紙サイズによっては、定着器の安全性を保つために、途中でプリンタが一時停止する場合があります。

#### ●USB インターフェイスとネットワークインターフェイスを標準装備

USB 2.0 インターフェイスを標準搭載したコンピュータと USB 2.0 インターフェイスに対応した OS の組み合わせであれば、USB 2.0 インターフェイスによる高速データ転送も可能になります。また、ネットワークインターフェイスも標準装備していますので、各種プロトコルに対応したネットワークプリンタとしてお使いいただけます。

#### ●さまざまな用紙サイズと用紙種類に対応、さらに自動両面印刷機能も搭載

郵便ハガキからA3サイズの用紙への印刷に対応しています。ハガキや各種封筒、さらに不定形紙(最大297×431.9mm) までさまざまな種類の用紙への印刷が可能です(印刷領域は用紙の端から 5mm を除いた範囲)。また、自動両面印刷機能を標準搭載していますので、追加投資することなく、印刷枚数を半減することができます。

#### ● C-PGI 機能による、高画質のカラー印刷(カラー印刷時)

EPSON 独自の C-PGI(Color Photo&Graphics Improvement) 機能により、三原色の各色最大 256 階調の表現が可能になり、写真などの微妙な色調やグラデーションのある印刷データをより美しく印刷することができます。

#### ● MSPT 機能による、写真も文字も美しい最適印刷を実現(カラー印刷時)

MSPT(Multi Screen Printing Technology) は、1 枚のドキュメントの中に存在する写真や文字を自動識別して、それぞれに異なった線数のスクリーンを混在させ、写真にも文字にも、グラフにも最適な高品位印刷を実現します。

#### ● C-RIT/RIT 機能による、なめらかな文字や曲線の印刷

EPSON 独自の C-RIT(Color Resolution Improvement Technology)/RIT(Resolution Improvement Technology)機能は、印刷時に解像度を高精度で制御することにより、なめらかな印刷を可能にする EPSON 独自の機能です。カラー印刷、モノクロ印刷どちらにも有効です。階調表現をより細かく制御することで、文字の輪郭や曲線などの印刷時、ギザギザのない美しい印刷が可能です。



#### ●各種の色補正機能を装備(カラー印刷時)

印刷の目的、印刷するデータに合わせて最適な色補正を行うことができます。

- オートフォトファイン!5
  - EPSON 独自の画像解析 / 処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能です。高度な画像編集ソフトを使って処理するようなプロの技を、簡単な操作で実現させることができます(データそのものは補正されません)。
- ドライバによる色補正
  - あらかじめ、写真やグラフィックなど印刷するデータに合わせた色補正の設定が用意されています。また、明度やコントラスト、シアン/マゼンタ/イエローの三原色を任意に設定して色補正を行うこともできます。
- ICM (Windows 98/Me/2000/XP) /ColorSync (Mac OS) ディスプレイ上での表示と、プリンタからの印刷結果の微妙な色の違いを補正するカラーマッチング機能です。
- sRGB (Windows) スキャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング (色合わせ) を行って印刷します。

#### ●印刷内容に合わせてスクリーン線数を選択可能(カラー印刷時)


写真などの微妙な色調やグラデーションのある画像を印刷したい場合や、小さい文字や細い線をはっきりと印刷したい場合、それぞれの目的に合わせてスクリーン(線数)をプリンタドライバ上で選択できます。

#### ●各種ユーティリティを添付

コンピュータ上からプリンタの状態を監視できる EPSON ステータスモニタ (Windows/Mac OS 対応)、またバーコードの作成が簡単にできる EPSON バーコードフォント (Windows のみ対応)を標準添付しています。

# 各部の名称と役割

# 前面/左側面

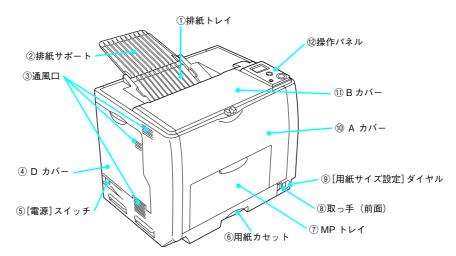

#### ①排紙トレイ

排紙された用紙を保持します。

#### ②排紙サポート

A3 などの大きいサイズの用紙を排紙するときに起こします。

#### ③ 通風口

プリンタの過熱を防ぐための空気の通風口です。通風口をふさがないでください。

#### ④ D カバー

トナーカートリッジや感光体ユニットなどの消耗品を交換するときに開けます。

#### ⑤ [電源] スイッチ

「│」側を押すと電源が入ります。「○」側を押すと電源が切れます。

#### ⑥用紙カセット

A3、A4、B5 などの定形紙がセットできます。

#### ⑦ MP トレイ(マルチパーパストレイ)

A3、A4、B5 などの定形紙や特殊紙(郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、OHP シート、封筒)などの本機で使用できるすべての用紙がセットできます。

#### ⑧取っ手(前面)

プリンタを移動するときに引き出します(取っ手は背面にもあります)。

#### ⑨ [用紙サイズ設定]ダイヤル

用紙力セットにセットした用紙のサイズを設定します。

#### 10 A カバー

プリンタ内部で用紙が詰まったときに開けます。


#### ①Bカバー

プリンタ内部で用紙が詰まったときに開けます。

#### 12 操作パネル

プリンタの状態を示す液晶ディスプレイやランプ、プリンタの機能を設定するときなどに押すボタンがあります。 △ア 本書 7 ページ「操作パネル」

# ▮背面 / 右側面

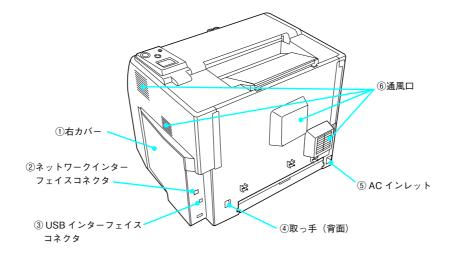

#### ①右カバー


オプションの増設メモリ/ROM モジュール/HDD などを取り付ける場合に取り外します。

### ② **ネットワークインターフェイスコネクタ** コンピュータとプリンタをネットワークインターフェイスケーブルで接続するコネクタです。

- ③ USB インターフェイスコネクタ コンピュータとプリンタを USB インターフェイスケーブルで接続するコネクタです。
- ④取っ手(背面) プリンタを移動するときに引き出します(取っ手は前面にもあります)。
- ⑤ AC インレット電源コードの差し込み口です。
- ⑥ 通風口

プリンタの過熱を防ぐための空気の通風口です。通風口をふさがないでください。

# ■ 左側(内部)

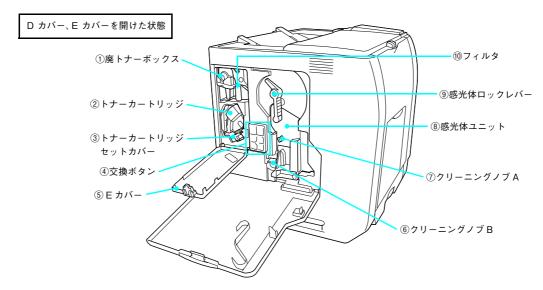

#### ① 廃トナーボックス

印刷時などに出る余分なトナーを回収するボックスです。廃トナーがいっぱいになったら交換します。

#### ②トナーカートリッジ

印刷用トナーが入っています。ブラック(K)、イエロー(Y)、シアン(C)、マゼンタ(M)の4本をセットします。

#### ③ トナーカートリッジセットカバー

トナーカートリッジを交換するときにカバーを開閉します。

#### 4 交換ボタン

トナーカートリッジを交換するときに、交換する色のボタンを押します。

#### ⑤Eカバー

トナーカートリッジや廃トナーボックス、フィルタなどの消耗品を交換するときに開けます。

#### ⑥ クリーニングノブ B

露光窓を清掃します。

#### ⑦ クリーニングノブ A

感光体の内部を清掃します。

#### ⑧感光体ユニット

感光体に電荷を与えて印刷する画像を作ります。


#### ⑨感光体ロックレバー

感光体ユニットを固定するためのレバーです。感光体ユニットを交換するときにロックを解除します。

#### 10フィルタ

プリンタ内に浮遊するトナーを回収するフィルタです。廃トナーボックス交換時、フィルタも同時に交換します。

# 前側(内部)

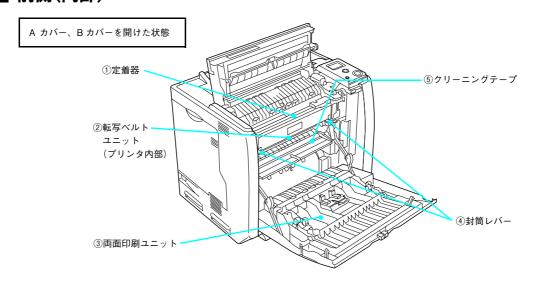

#### ①定着器

用紙にトナーを定着させる部分です。

#### ②転写ベルトユニット

感光体で生成した各色のトナー像を用紙に転写する装置です。

#### ③両面印刷ユニット

用紙の両面に自動で印刷するための装置です。


#### ④ 封筒レバー

封筒に印刷する場合は、左右 2 個のレバーを必ず [封筒] の位置まで下げます。封筒以外の用紙に印刷する場合は、必ず元の [標準] に戻してください。

#### ⑤ クリーニングテープ

用紙が帯電するので、その除電を行います。

# 操作パネル

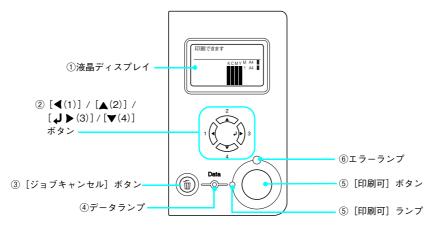

#### ①液晶ディスプレイ

プリンタの状態や、機能の設定値を表示します。KCMYトナーの残量(目安)を液晶ディスプレイ上に表示し、その右側に給紙装置ごとの用紙残量を表示します。また、エラーが発生した場合は、対処方法を表示します。

#### ②[◄(1)]/[▲(2)]/[→(3)]/[▼(4)]ボタン

- 設定モードで、プリンタの設定を変更したり、機能を実行するときに使用します。
- 液晶ディスプレイの左側に[◀でヘルプを見る]と表示される場合があります。[◀(1)]ボタンを押すとヘルプモードに入り、ヘルプ(対処方法)が表示されます。ヘルプ画面が複数ページある場合は、[▲(2)]/[▼(4)]ボタンを押して、前/次のヘルプ画面を表示させ、説明に従って対処してください。ヘルプ表示中に[◀(1)]ボタンまたは[ジョブキャンセル]ボタンを押すと、ヘルプモードから抜けて元の状態に戻ります。



エラーまたはワーニング状態が解除されると、自動的にヘルプモードから抜けます。

#### ③[ジョブキャンセル]ボタン

押し方	処理
1回押す	処理中の印刷データ(ジョブ単位)をキャンセルします。
約2秒間押す	処理中の印刷データをすべて削除します。

#### ④ データランプ

印刷データが残っているときや処理中に点灯または点滅します。

#### ⑤ [印刷可]ボタン/ランプ

ランプは、印刷できる状態のときに点灯します。ボタンは、プリンタの状態によって処理が異なります。

ランプの状態	プリンタの状態	[印刷可] ボタンの機能
[印刷可] ランプ点灯	印刷可状態	印刷可 / 印刷不可状態を切り替えます。
[印刷可] ランプ消灯、 データランプ点灯	印刷不可状態	約2秒間押すと、受信している印刷データの最初のページのみ印刷して排紙します。
エラーランプ点滅	自動復帰できる エラーが発生	エラーを解除して印刷可状態へ自動的に復帰します。
エラーランプ点灯	自動復帰できない エラーが発生	適切な処置を行ってエラー状態を解消すると、自動的に印刷可能状態に復帰します。[印刷可] ボタンを押す必要はありません。

#### ⑥ エラーランプ

エラーが発生したときに点滅または点灯します。

# 安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されております取扱説明書をお読みください。本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**!**注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。



分解禁止を示しています。



濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。



製品が水に濡れることの禁止を示しています。



この記号は、必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示しています。



この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。



この記号は、アース接続して使用することを示しています。

# ♠警告



#### 煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。

感電・火災の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから 抜いて、保守契約店(保守契約されている場合)、販売店、またはエプソンの修理窓口にご相 談ください。お客様による修理は危険ですから絶対しないでください。



#### 異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。

感電・火災の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから 抜き、保守契約店(保守契約されている場合)、販売店、またはエプソンの修理窓口にご相談 ください。



通風口など開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない でください。

感電・火災の原因となります。

### ⚠警告



#### 取扱説明書で指示されている以外の分解は行わないでください。

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ・定着器の異常加熱・高圧部での感電などの事故のおそれがあります。



#### 電源プラグは、異物が付着した状態で使用しないでください。

取り扱いを誤ると火災の原因となります。

電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- ホコリなどの異物が付着したまま使用しない
- ホコリなどの異物が付着したまま差し込まない



#### 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。



### 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となります。



#### 表示されている電源(AC 100V)以外は使用しないでください。

表示以外の電源を使うと感電・火災の原因となります。



#### 電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱し火災の原因となります。家庭用電源コンセント (AC 100V) から電源を直接取ってください。



#### 添付されている電源コード以外の電源コードは使用しないでください。

感電・火災の原因となります。



#### 添付されている電源コードを、他の機器で使用しないでください。

感電・火災の原因となります。



#### 破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードの上に重い物を載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具の近くに配線しない

電源コードが破損したら、保守契約店(保守契約されている場合)、販売店、またはエプソンの修理窓口にご相談ください。



#### 漏電事故防止のため、接地接続(アース)を行ってください。

アース線 (接地線) を取り付けない状態で使用すると、感電·火災の原因となります。電源コードのアースを必ず次のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 650mm 以上地中に埋めた物
- 接地工事(第3種)を行っている接地端子

アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。 ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れない場合は、アース が施されていない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

### ⚠警告



次のような場所には、絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります)
- 電話線用アース線および避雷針(落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません)



消耗品(トナーカートリッジ、廃トナーボックス、感光体ユニット)を、火の中に入れないでください。

トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。一部の使用済みの消耗品は回収しておりますのでご協力をお願いします。



こぼれたトナーは電気掃除機で吸い取らないでください。

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、内部に吸い込まれたトナーが電気接点の火花などにより粉じん発火する可能性があります。床などにこぼれてしまったトナーは、ほうきで掃除するか中性洗剤を含ませた布などで拭き取ってください。



電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。

# **!** 注意



子供の手の届く所には、設置、保管しないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



トナーカートリッジは子供の手の届く場所に保管しないでください。



不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



湿気やホコリの多い場所に置かないでください。

感電・火災の危険があります。



他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。

落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。



本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでください。

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをする危険があります。



本機は重いので、開梱や移動の際は1人で運ばないでください。

必ず2人以上で運んでください。



本製品の通風口をふさがないでください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険や故障の原因となります。次のような場所に は設置しないでください。

- 押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ
- じゅうたんや布団の上

壁際に設置する場合は、壁から一定のすき間(左 65cm、右 20cm、後 22cm)をあけてください。また、毛布やテーブルクロスのような布はかけないでください。

### ⚠注意



長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



各種コード (ケーブル) は、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでください。 配線を誤ると、火災の危険があります。



本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。 電源プラグが変形し、発火の原因となることがあります。



**電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。** 電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、火災や感電の原因となることがあります。



本製品を移動する場合は、電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。



インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときは、必ず本機の電源スイッチをオフにして、電源コードを抜いてから行ってください。

感電の原因となることがあります。



オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないでください。

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従って、正しく装着してく ださい。




紙詰まりの状態で放置しないでください。

定着器が加熱し、発煙・発火の原因となります。



使用中にプリンタのAカバーやBカバーを開けたときは、注意ラベルで示す定着器部分に触れないでください。

内部は高温(約200度以下)になっているため、火傷のおそれがあります。

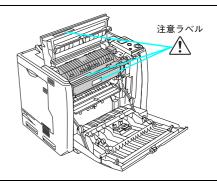



電源投入時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近付けないでください。

指が排紙ローラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから 手に取ってください。



印刷用紙の端を手でこすらないでください。

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをすることがあります。



本製品の排気には、人体に影響を与えるような物性は含まれておりませんが、お使いの環境条件によっては、排気臭を不快に感じる場合があります。下記のような条件での使用は避けてください。

- 製品の環境使用条件外での使用
- 狭い部屋での複数レーザープリンタの使用
- 換気が悪い場所での使用
- 上記条件下での長時間連続稼働

# 本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品(添付のソフトウェアなども含みます)の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失など)は、補償いたしかねます。

# 設置上のご注意

本プリンタは、次のような場所に設置してください。

水平で安定した場所	風通しの良い場所	次の気温と湿度の場所

本プリンタは精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。


直射日光の当たる場所	ホコリや塵の多い場所	温度変化の激しい場所	湿度変化の激しい場所
	( Se		
火気のある場所	水に濡れやすい場所	揮発性物質のある場所	冷暖房機具に近い場所
		\$\$ <u>\$</u> \$\$\$	
震動のある場所	加湿器に近い場所		
震動			

!注意

テレビ・ラジオに近い場所には設置しないでください。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ・ラジオに雑音を与えることがあります。また、静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。


# 設置スペース

用紙やトナーカートリッジが交換しやすいよう、下図のスペースを確保してください。

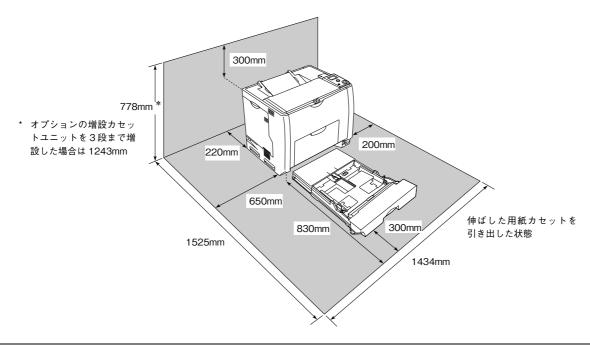


# !注意

必ずプリンタ本体より広く平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように設置してください。 プリンタ底面より小さい台の上に設置すると、プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出てしまうた め、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。

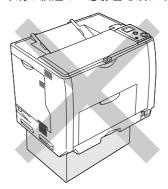

# 設置作業時のご注意

本機の質量は約45kg (標準用紙力セット1と消耗品のみを含む) ありますので、持ち運びには十分注意してください。プリンタを持つときは、下図のように本体をはさんで2人で持ち、取っ手に手をかけて運んでください。また、下図以外の部分に手をかけて運ぶとプリンタが破損する原因となります。

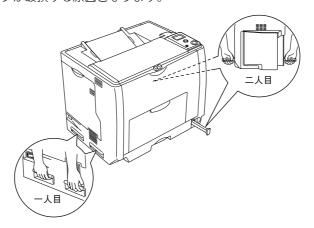

# 用紙を正しくセットするには

# 印刷できる用紙の種類

# EPSON 製の用紙

次の EPSON 製用紙が使用できます。

	使用可能な用紙	型番(サイズ)	説明
普通紙	EPSON カラーレーザー プリンタ用上質普通紙	LPCPPA3 (A3) LPCPPA4 (A4) LPCPPB4 (B4)	普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることができる用紙です。 MP トレイ、用紙カセット(標準 / オプション)のどちらからでも給紙できます。
特殊紙	EPSON カラーレーザー プリンタ用 OHP シート	LPCOHPS1 (A4)	EPSONカラーレーザープリンタ専用のOHPシートです。MPトレイからのみ給紙できます。 △字本書 34 ページ「OHP シートへの印刷」

# !注意

上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原因となります。



EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の包装開封面(包装紙の合わせ目のある側)を先に印刷面として印刷してください。

### 一般の用紙

EPSON 製の専用紙以外では、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の用紙は使用しないでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なりますので以下のページを参照ください。

② 本書 27 ページ「特殊紙への印刷」

1	使用可能な一般の用紙	説明		
普	コピー用紙	一般の複写機などで使用する用紙です。		
通	上質紙	紙厚は 64 ~ 90g/m <sup>2</sup> の範囲内のものが使用可能です。		
紙	再生紙 *1	紙厚は $64\sim90$ g/m $^2$ の範囲内のものが使用可能です。		
	郵便ハガキ * <sup>2</sup>	郵便ハガキが使用可能です。往復郵便ハガキの場合は、中央に折り跡のないものをお使いください。  ②本書 27 ページ「ハガキへの印刷」		
	封筒 * <sup>3</sup>	使用できる定形サイズの封筒は洋形 0 号、長形 3 号です。紙厚が 75 ~ 90g/m² の範囲内のものをお使いください。 ② 本書 29 ページ「封筒への印刷」		
特殊紙	厚紙 * <sup>4</sup>	紙厚が91~163g/m²の範囲内の用紙(ケント紙を含む)をお使いください。 ②本書32ページ「厚紙への印刷」		
	ラベル紙	レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われているものをお使いください。 ②本書 33 ページ「ラベル紙への印刷」		
	不定形紙	用紙幅が 98.5 ~ 297.0mm、用紙長が 148.0 ~ 431.9mm、紙厚が 64 ~ 163g/m <sup>2</sup> の範囲内のものをお使いください。 ②す本書 35 ページ「不定形紙への印刷」		

- \*1 再生紙は、一般の室温環境下 (温度 15 ~ 25 度、湿度 40 ~ 60% の環境) 以外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。
- \*2 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着して給紙できなくなる場合がありますので、ご注意ください。また、4連郵便ハガキは使用できません。給紙ローラの清掃については、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。
- \*3 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお勧めします。ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。
- \*4 厚紙の紙厚は  $90g/m^2$  を超えて  $163g/m^2$  以下のものを指しますが、本書では「 $91 \sim 163g/m^2$ 」という記載をしています。



- 用紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態 に差が出ることがあります。
- 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてください。
- 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。また、大量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してください。
- ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してください。

# 各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量

本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙を使用する場合は、必ず MP トレイにセットしてください。また、特殊紙は用紙別にセット方法や注意事項が異なりますので以下のページを参照してください。

△ 本書 27ページ「特殊紙への印刷」

	給紙方法		用紙種類	用紙サイズ ( )内は操作パネルの上での表記です。	紙厚	容量*1
	MP F V		<b></b> 番紙、 SON カラーレーザー リンタ用上質普通紙	A3, A4, A5, B4, B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Ledger (B), Executive (EXE), F4	64 ~ 90g/m <sup>2</sup>	150 枚 * <sup>2</sup>
			郵便ハガキ	100 × 148mm(はがき)	190g/m <sup>2</sup>	50 枚 * <sup>2</sup>
			往復郵便ハガキ	148 × 200mm (往復はがき)		
標			封筒 * <sup>3</sup>	洋形0号、長形3号	$75 \sim 90 \text{g/m}^2$	15枚* <sup>2</sup>
準装			ラベル紙	A4	91 ~ 163g/m <sup>2</sup>	50 枚 * <sup>2</sup>
る備の給紙装置	前       D       合       氏       表       紙	厚紙 特 殊 紙 不定形紙	厚紙	A3, A4, A5, B4, B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Ledger (B), Executive (EXE), F4	91 ~ 163g/m <sup>2</sup>	75 枚 * <sup>2</sup>
			不定形紙	幅:98.5~297.0mm	$64 \sim 90 \text{ g/m}^2$	150 枚 * <sup>2</sup>
				長さ:148.0 ~ 431.9mm	91 ~ 163g/m <sup>2</sup>	75 枚 * <sup>2</sup>
			EPSON カラーレー ザー プリン タ用 OHP シート	A4	100g/m <sup>2</sup>	60枚*2
	用紙力セット	普通紙、 EPSON カラーレーザー プリンタ用上質普通紙		A3, A4, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Ledger (B)	64 ~ 90g/m <sup>2</sup>	250枚*4
オプション	増設力セット ユニット (LPA3CZ1CU2/ LPA3CZ1CT2/ LPA3CZ1CC2)	普通紙、 EPSON カラーレーザー プリンタ用上質普通紙		A3、A4、B4、B5、Letter (LT)、Legal (LGL)、Ledger (B)	64 ~ 90g/m <sup>2</sup>	500 枚 * <sup>5</sup>

<sup>\*1</sup> セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。

<sup>\*2</sup> セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 17mm までセット可能です。

<sup>\*3</sup> ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

<sup>\*4</sup> セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 27mm までセット可能です。


<sup>\*5</sup> セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 53mm までセット可能です。

# MP トレイへの用紙のセット

本機に標準装備されているトレイは、本機で印刷可能なすべて の用紙をセットできる MP トレイ (マルチパーパストレイ)で す。セットできる用紙の種類や容量については、以下のページ を参照してください。

△ア 本書 17 ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」

1 MPトレイを開きます。

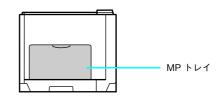





A3、B4、Ledger(B)、Legal(LGL)サイズの用紙をセットする場合は、MPトレイの先端を引き延ばします。



**用紙ガイドのツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げます。** 用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイドを、用紙がセットできるように移動します。

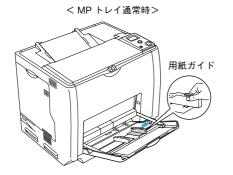

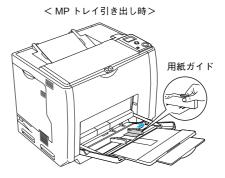

	MP トレイ通常時	MP トレイ引き出し時
用紙を横長にセット	A4、B5、Letter、Executive、 Goverment Letter、封筒(洋形 0 号)	- (この組み合わせはありません)
用紙を縦長にセット	A5、Half-Letter、Government Legal、 F4、郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、 封筒(長形3号)	A3. B4. Legal. Ledger

!注意


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰まりを引き起こす可能性があります。

# 4 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を下にして 用紙をセットします。

- セットする方向は 3 の表を参照してください。
- 用紙は最大 150 枚 (普通紙 64g/m²) までセットできます。用紙ガイド内側の最大セット容量表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。

## 注意


用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがを しないように注意してください。薄い用紙の側面は鋭利な 状態になっていて危険です。

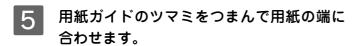


### !注意

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があります。

<例: MP トレイ通常時 / 横長セット時>

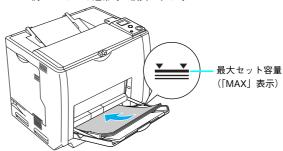

<例:MP トレイ通常時 / 横長セット時>

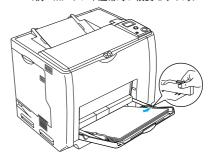

以上でMPトレイへの用紙のセットは終了です。


セットした用紙サイズは操作パネルで設定します。設定方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

!注意

セットした用紙サイズは、操作パネルで正しく設定してください。正しく設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合があります。


# 用紙カセット(標準カセット1)への用紙のセット

本機に標準装備されている用紙カセットにセットできる用紙の種類や容量については、以下のページを参照してください。 ② 本書17ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」

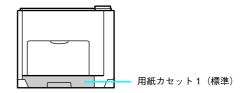





- プリンタドライバには [用紙カセット1]、操作パネルには [カセット1] として表示されます。
- 用紙カセットの代わりにオプションの用紙カセット(LPA3CYC3)をセットすることができます (LPA3CYC2 はセットできません)。
- 1 用紙カセットをプリンタから引き出します。

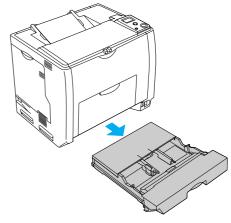


2 用紙カセットのカバー両端を持ち、取り外し ます。

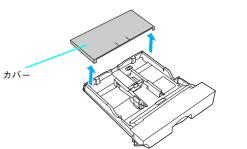

- A3、B4、Ledger(B)、Legal(LGL)サイズの用紙をセットする場合は、用紙カセットの後部を引き出します。
  - ① 用紙カセットのロックレバーを図の位置まで移動し、ロックを解除します。

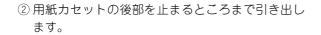


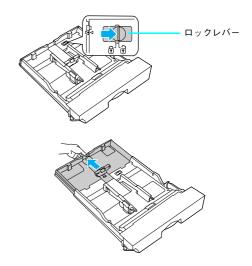

③ ロックレバーを図の位置まで移動してロックします。用紙をセットする前に、ロックレバーが正しい位置にロックされていることを確認してください。

## !注意

ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。

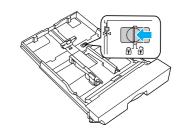

## 4


#### 用紙ガイド(縦)/(横)を用紙がセットできるように移動します。

- ① 用紙ガイド(縦)のツマミをつまんで、セットする用紙サイズに合わせます。
- ②用紙ガイド(横)のツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げます。

<用紙カセット通常時>

<用紙カセット引き出し時>



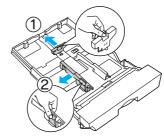

用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド(縦)/(横)を、用紙がセットできるように移動します。

	用紙カセット通常時	用紙カセット引き出し時
用紙を横長にセット	A4、B5、Letter	- (この組み合わせはありません)
用紙を縦長にセット	- (この組み合わせはありません)	A3. B4. Legal. Ledger

# !注意

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰まりを引き起こす可能性があります。

# 5

## 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用紙をセットします。

セットする方向は 4 の表を参照してください。






#### ⚠注意

用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意してください。薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。

### ! 注意

用紙は最大 250 枚(普通紙 64g/m²)までセットできます。用紙ガイド(横)内側の最大セット容量表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。

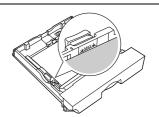

# **6** 用紙ガイド(横)を用紙の端に合わせます。

用紙ガイド(横)のツマミをつまんで、用紙サイズに 合わせます。

### ! 注意


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があります。




<例:用紙カセット通常時>

用紙カセットのカバーを取り付けます。

<用紙カセット通常時>

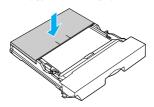


<用紙カセット引き出し時>

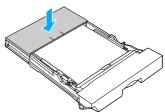


8 用紙カセットをプリンタにセットします。

<例:用紙カセット通常時>

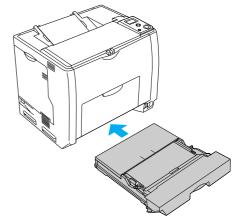

9 [用紙サイズ設定] ダイヤルを、セットした 用紙サイズに設定します。

設定できる用紙サイズは、A3、A4、B4、B5、Legal (LG 14")、Letter (LT)、Ledger (LD17") です。

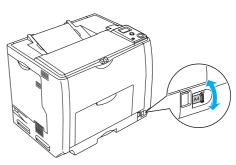


#### ! 汪 蒽

- 印刷中は [用紙サイズ設定] ダイヤルを操作しないでください。
- [用紙サイズ設定] ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設定してください。正しく 設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合がありま す。

以上で標準用紙力セット1への用紙のセットは終了です。

# 用紙カセット 2~4(オプションカセット)への用紙のセット

本機には標準装備されている用紙カセット 1 のほかに用紙カセットを 3 段まで増設できます。オプションの増設カセットユニットを 3 段増設している場合は、上から [用紙カセット 2] [用紙カセット 3] [用紙カセット 4] としてご利用いただけます。セットできる用紙の種類や容量については、以下のページを参照してください。

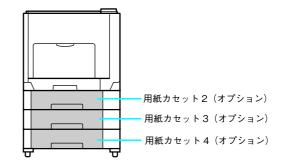





- オプションの増設カセットユニット装着時は、プリンタドライバには [用紙カセット 2] [用紙カセット 3] [用紙カセット 4]、操作パネルには [カセット 2] [カセット 3] [カセット 4] と表示されます。
- オプションの増設カセットユニットには、オプションの用紙カセット(LPA3CYC2)をセットする ことができます(LPA3CYC3 はセットできません)。

ここでは、プリンタのすぐ下に装着した増設力セットユニット(用紙力セット 2)を図示して説明していますが、用紙カセット3~4も同様の手順で用紙をセットすることができます。


1 用紙カセットを増設カセットユニットから 引き出します。

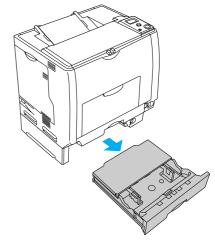


2 用紙カセットのカバー両端を持ち、取り外し ます。

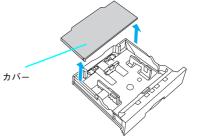


- 3 A3、B4、Ledger (B)、Legal (LGL) サイズの用紙をセットする場合は、用紙カセットの 後部を引き出します。
  - ① 用紙カセットのロックレバー (2 箇所) を図の位置 まで移動し、ロックを解除します。

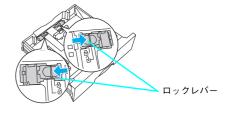

② 用紙力セットの後部を止まるところまで引き出します。

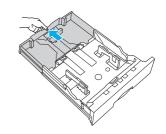


③ ロックレバー(2 箇所)を図の位置まで移動してロックします。用紙をセットする前に、ロックレバーが正しい位置にロックされていることを確認してください。

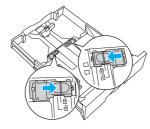


# !注意

ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。

- ◢ 用紙ガイド(縦)/(横)を用紙がセットできるように移動します。
  - ① 用紙ガイド(縦)のツマミをつまんで、セットする用紙サイズに合わせます。
  - ②用紙ガイド(横)のツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げます。

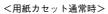

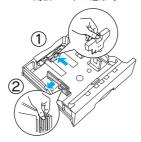

<用紙カセット引き出し時>



用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド(縦)/(横)を、用紙が セットできるように移動します。


	用紙カセット通常時	用紙カセット引き出し時
用紙を横長にセット	A4、B5、Letter	- (この組み合わせはありません)
用紙を縦長にセット	- (この組み合わせはありません)	A3. B4. Legal. Ledger


!注意

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰まりを引き起こす可能性があります。


**5** 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用紙をセットします。

セットする方向は 4 の表を参照してください。

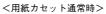

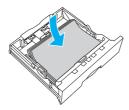

<用紙カセット引き出し時>

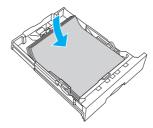


# ⚠注意

用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意してください。薄い用紙の 側面は鋭利な状態になっていて危険です。

# !注意

用紙は最大 500 枚(普通紙 64g/m²)まで セットできます。用紙ガイド(横)内側の 最大セット容量表示を超えて用紙をセット すると、正常に給紙できない場合がありま す。

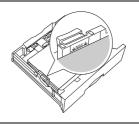

# **6** 用紙ガイド(横)を用紙の端に合わせます。

用紙ガイド(横)のツマミをつまんで、用紙サイズに 合わせます。


### !注意

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてくだ さい。用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが 発生する場合があります。




#### 用紙カセットのカバーを取り付けます。

<用紙カセット通常時>

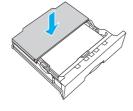


<用紙カセット引き出し時>

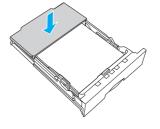


用紙カセットを増設カセットユニットに セットします。

<例:用紙カセット通常時>

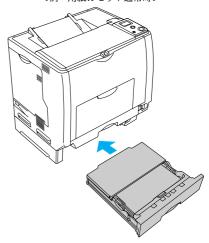

# 9 [用紙サイズ設定] ダイヤルを、セットした 用紙サイズに設定します。

設定できる用紙サイズは、A3、A4、B4、B5、Legal (LG 14")、Letter (LT)、Ledger (LD17") です。

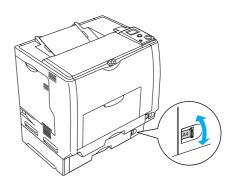

# !注意

- 印刷中は [用紙サイズ設定] ダイヤルを操作しないでください。
- [用紙サイズ設定] ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設定してください。正しく 設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合がありま す。

以上で用紙力セット2~4への用紙のセットは終了です。

### 特殊紙への印刷

ここでは、ハガキなど特殊紙への印刷方法について説明します。特殊紙は、MP トレイにセットしてください。標準用紙カセット 1 や増設用紙カセットユニット(オプション)からの特殊紙の印刷はできません。

!注意

特殊紙に印刷する場合は、以下の設定、操作説明を必ず守ってください。印刷不良の原因となります。



- 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っているためです。
- ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してください。

# ハガキへの印刷


郵便ハガキまたは往復郵便ハガキ(折り跡のないもの)を使用できます。

### !注意

以下のハガキは使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。

- インクジェットプリンタ用の専用ハガキ
- 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ
- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ
- 中央に折り跡のあるハガキ
- 4 連郵便ハガキ、私製ハガキ、絵ハガキなどの厚い(164g/m2 以上)ハガキ
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ
- 他のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ
- 大きく反っているハガキ(反りを修正してご使用ください。)
- ◆ 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着して給紙できなくなる場合があります。

両面に印刷する場合は、良好な印刷結果を得るために、宛名面を印刷してから、通信面を印刷してください。

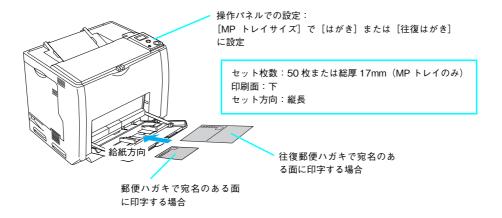



- 印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの確認をしてください。
- 奥までしっかりセットしても給紙されなかったときは、先端を数ミリ上に反らせてセットしてください。
- 裏面(または表面)に印刷したハガキの反対面に印刷するときは、ハガキの反りを直してからプリンタにセットしてください。
- 印刷する面を下に向けてセットしてください。宛名印字をするときは、宛名面を下にしてセットします。


プリンタドライバの設定は以下の通りです。

プリンタドラ	プリンタドライバの設定		項目	設定値
郵便ハガキ	Windows	基本設定	用紙サイズ	[ハガキ 100 × 148mm]
			給紙装置	[MPトレイ]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ (裏面)] *
	Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[ハガキ]
		プリント	給紙装置	[MPトレイ]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ (裏面)] *
	Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	[ハガキ]
	(v10.2 以降)	印刷設定	給紙装置	[MPトレイ]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *
往復郵便ハガキ	Windows	基本設定	用紙サイズ	[往復ハガキ 148 × 200mm]
			給紙装置	[MPトレイ]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ (裏面)] *
	Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[往復ハガキ]
		プリント	給紙装置	[MPトレイ]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ (裏面)] *
	Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	[往復ハガキ]
	(v10.2 以降)	印刷設定	給紙装置	[MPトレイ]
			用紙種類	[指定しない]、[ハガキ(裏面)] *

<sup>\*</sup> 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷するときは、[用紙種類] を [ハガキ (裏面)] に設定してください。

#### ハガキの「バリ」除去について

ハガキによっては、裏面に「バリ」(裁断時のかえり)が大きいために、給紙できない場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「バリ」がある場合には以下の方法に従って除去してください。ハガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向に 1 ~ 2 回こすり、「バリ」を除去します。

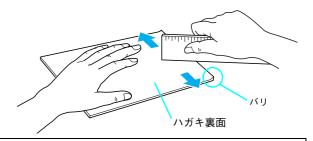

!注意

「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。ハガキに紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。

## 封筒への印刷

本機で使用可能な封筒のサイズは、洋形 0 号、長形 3 号のみです。紙厚は  $75g/m^2 \sim 90g/m^2$  のものをお勧めします。封筒の品質は、製造メーカー \* によって異なります。また、封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷することをお勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。


\* ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

#### !注意

以下の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。特に糊付け加工が施されている封筒は、致命的な故障の原因になる場合がありますので絶対に使用しないでください。


- 封の部分に糊付け加工が施されている封筒
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒
- リボン、フックなどが付いている封筒
- 他のプリンタや複写機で一度印刷した封筒
- 二重封筒
- 窓付きの封筒
- フラップが開いた状態で 148mm 以下の封筒
- フラップの形状が三角の封筒
- 耐熱温度約 200 度以下で変質する可能性のあるインクで印刷された封筒

フラップの形状が三角の封筒は、正常な給紙や排紙ができません。フラップの形状が台形の封筒をお使いください。また、フラップを折り曲げない状態で用紙長が 148mm より長い封筒を使用してください (例:洋形 0 号の封筒は、フラップを折り曲げた状態で 120mm のため、28mm より長いフラップが必要です)。ただし、フラップ長が 45mm 以下の封筒を使用してください。

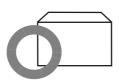



奥までしっかりセットしても給紙されなかったときは、先端を数ミリ上に反らせてセットしてください。

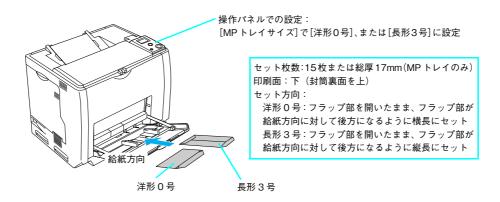

プリンタドライバの設定は以下の通りです。

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[洋形 0 号 120 × 235mm]、 [長形 3 号 120 × 235mm]
		給紙装置	[MP FU1]
Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[洋形 0 号]、[長形 3 号]
	プリント	給紙装置	[MP FU1]
Mac OS X (v10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	[洋形 0 号]、[長形 3 号]
	印刷設定	給紙装置	[MP トレイ]



思い通りの方向に印刷できないときは、[180 度回転] (Windows) / [180 度回転印刷] (Mac OS 9\*) をご利用ください。設定方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。


\* Mac OS 9.x でのみ設定できます。Mac OS X v10.2 以降では設定できません。

#### 封筒レバーの設定

封筒に印刷する場合は、以下の手順で封筒レバーを設定してください。


# 1 ツマミをつまんで、A カバーを図のように開けます。

MPトレイに用紙がセットされているときは、用紙を取り除いてMPトレイを閉めてからAカバーを開けてください。

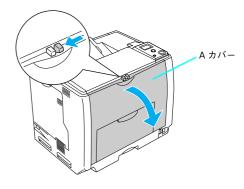

# 注意


- Aカバーを開けたとき、定着器部分に手を触れないようご注意ください。内部は高温(約 200 度以下)になっているため、火傷のおそれがあります。
- プリンタ内部に手を入れるときは十分 に注意してください。けがをするおそれ があります。

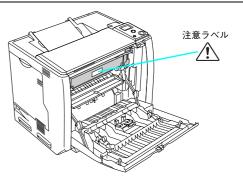

!注意

プリンタ内部のローラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。

2 封筒レバー (左右) を [封筒] に合わせます。

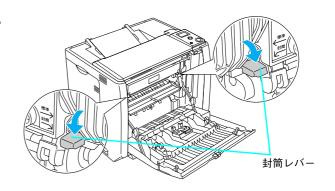


3 A カバーを閉じます。

以上で封筒レバーの設定は終了です。


!注意

封筒以外の用紙に印刷する場合は、封筒レバーを必ず元の位置([標準])に戻してください。封筒レバーが正しく設定されていないと、正しく給紙できなかったり、印刷品質が低下することがあります。

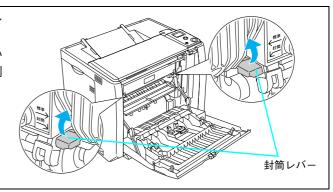

# 厚紙への印刷

本機では、厚紙は厚さ 91  $\sim 163 \text{g/m}^2$  の用紙に印刷することができます。厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

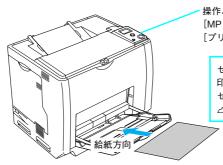

操作パネルでの設定:
[MPトレイサイズ] で用紙サイズを設定
[プリンタ設定] の [紙種] で [厚紙] を設定

セット枚数:75 枚または総厚 17mm(MP トレイのみ)

印刷面:下

セット方向:横長または縦長(用紙サイズにより異なる) ② 本書 18 ページ「MP トレイへの用紙のセット」



厚紙の裏面へ印刷する場合は、反りを十分直してからセットしてください。

プリンタドライバの設定は以下の通りです。

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
		給紙装置	[MPトレイ]
		用紙種類	[厚紙]、[厚紙(裏面)] *
Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
	プリント	給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類	[厚紙]、[厚紙(裏面)] *
Mac OS X (v10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサイズを設定
	印刷設定	給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類	[厚紙]、[厚紙(裏面)] *

\* 片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[用紙種類]を [厚紙(裏面)] に設定してください。


## ラベル紙への印刷

本機では、A4 サイズのラベル紙(レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙)のみ印刷することができます。ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。

#### !注意

以下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。

- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 一部がはがれているラベル紙
- 糊がはみ出しているラベル紙
- 台紙全体がラベルで覆われていない(台紙がむき出しになっている)ラベル紙
- インクジェットプリンタ用のラベル紙

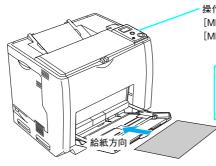

操作パネルでの設定:

[MP トレイサイズ] を [A4] に設定 [MP トレイタイプ] を [ラベル] に設定

セット枚数:50枚または総厚17mm(MPトレイのみ)

印刷面:ラベルが貼ってある面を下

セット方向:横長

プリンタドライバの設定は以下の通りです。


プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[A4 210 × 297mm]
		給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類	[ラベル]
Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[A4]
	プリント	給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類	[ラベル]
Mac OS X (v10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	[A4]
	印刷設定	給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類	[ラベル]

## OHP シートへの印刷

本機では、EPSON カラーレーザープリンタ専用 OHP シート(型番:LPCOHPS1/サイズ:A4)を使用してください(以下「専用 OHP シート」と記載)。

## !注意

- 専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いください。OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。
- 印刷直後の専用 OHP シートは熱くなっていますのでご注意ください。
- 専用OHP シートには裏表がありますので、下図を参考に表面を上に向けてセットしてください。

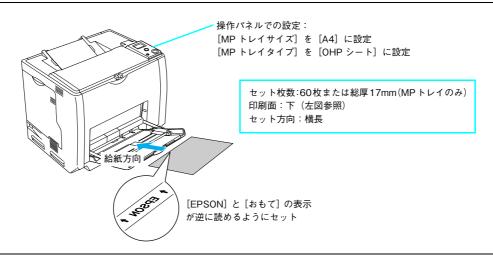



市販のラミネートフィルムを使用すると、専用 OHP シートの光の透過性が向上し、よりきれいに投影することができます。

プリンタドライバの設定は以下の通りです。


プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[A4 210 × 297mm]
		給紙装置	[MP トレイ]
		用紙種類	[OHPシート]
Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[A4]
	プリント	給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類	[OHPシート]
Mac OS X (v10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	[A4]
	印刷設定	給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類	[OHPシート]

## 不定形紙への印刷

本機で使用できる不定形紙のサイズは、用紙幅 98.5  $\sim$  297.0mm、用紙長 148.0  $\sim$  431.9mm です。大量の不定形紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態をご確認ください。アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、不定形紙への印刷はできません。

## !注意

不定形紙に印刷する場合は、必ずプリンタドライバの [ユーザー定義サイズ] (Windows) / [カスタム用紙 (サイズ)] (Mac OS) で用紙サイズを指定してください。用紙サイズの異なる定形紙などを選択して印刷し続けると、プリンタ内部の定着器が破損することがあります。

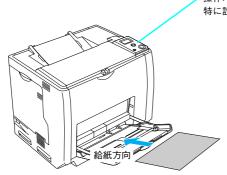

操作パネルでの設定: 特に設定の必要はありません。

セット枚数 (紙厚によって異なる)

紙厚  $64 \sim 90 \text{g/m}^2 : 150 \, \text{枚}^* \, (\text{MP トレイのみ})$ 紙厚  $91 \sim 163 \text{g/m}^2 : 75 \, \text{枚}^* \, (\text{MP トレイのみ})$ 

\* または総厚 17mm まで

印刷面:下

セット方向:横長または縦長(用紙サイズにより異なる) ② 本書 18 ページ「MP トレイへの用紙のセット」

プリンタドライバの設定は以下の通りです。

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[ユーザー定義サイズ] で設定
		給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類	セットした用紙の種類に合わせて設定 *
Mac OS 9	用紙設定	用紙サイズ	[カスタム用紙] で設定
	プリント	給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類	セットした用紙の種類に合わせて設定 *
Mac OS X (v10.2 以降)	ページ設定	用紙サイズ	[カスタム用紙サイズ] で設定
	印刷設定	給紙装置	[MP FU1]
		用紙種類	セットした用紙の種類に合わせて設定*

<sup>\* [</sup>厚紙] に設定して片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[用紙種類] を [厚紙 (裏面)] に設定してください。


#### 印刷の手順


不定形紙への印刷は以下の手順で行ってください。


1 印刷する不定形紙の用紙サイズを [ユーザー定義サイズ] / [カスタム用紙サイズ] としてあらかじめプリンタドライバの [用紙サイズ] に登録します。


登録方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

2 [ユーザー定義サイズ] / [カスタム用紙(サイズ)] で設定した用紙方向に合わせて、MPトレイに用紙をセットします。

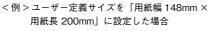

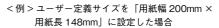

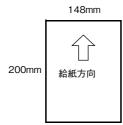

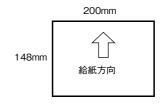

日間データで設定している用紙サイズと同じ用紙サイズを、**1** で登録した [用紙サイズ] リストの中から選択して、印刷を実行します。

# 印刷するには


ここでは、Windows を例に説明します。Mac OS の場合は、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。

# 印刷の基本手順

ここでは、Windows XP に添付の「ワードパッド」を例に、基本的な印刷手順について説明します。印刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。


- 1 [ワードパッド]を起動します。
  - Windows の [スタート] ー [すべてのプログラム] (Windows XP以外の場合は[プログラム]) ー [アクセサリ] ー [ワードパッド] をクリックするとワードパッドが起動します。
  - すでに存在するファイルを印刷する場合は、そのファイルをダブルクリックして開きます。
- 2 [ファイル] メニューから [ページ設定] を 選択します。

このダイアログで印刷する用紙のサイズや余白など について設定します。

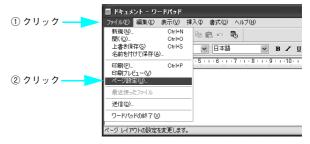


3 印刷する用紙サイズや余白、印刷の向きなど を設定して、[OK] をクリックします。

> 余白の最小値は、本機の印刷可能領域である上下左右 5mm まで設定することができます。

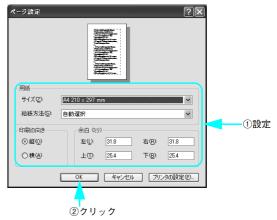

- 4 印刷するファイルを作成します。
- 5 [ファイル] メニューから [印刷] をクリックします。

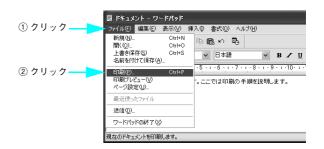

6 LP-S5500 が選択されていることを確認します。プリンタドライバの設定を確認または変更するときは、[詳細設定] (Windows XP/Server 2003 以外の場合は [プロパティ])をクリックし、プに進みます。プリンタドライバの設定を確認しないときは、8に進みます。

# (参考)

Windows 2000 の「ワードパッド」のように、[印刷] ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操作できるものもあります。

7 各項目を設定して [OK] をクリックします。 通常は、[基本設定] ダイアログの各項目を設定する だけで正常に印刷できます。設定の詳細は、「ユーザー

ズガイド」(PDF)を参照してください。



設定の必要がなければクリック



8 [印刷] をクリックします。

印刷データがプリンタに送られて印刷が始まります。



# 印刷の中止方法

印刷処理を中止するときは、次のいずれかの方法でコンピュータ上の印刷データ、またはプリンタ上の印刷データを削除します。

# コンピュータから中止する

- 1 画面右下のタスクバー上のプリンタアイコ ンをダブルクリックします。
- 2 中止したい印刷データをクリックして選択し、[ドキュメント] メニューの [印刷中止] または [キャンセル] をクリックします。 処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷




凄 🚱 15:03



# 操作パネルから中止する


が中止されます。

● 印刷中のデータを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを押します。
印刷中のデータ(ジョブ単位)が削除されます。

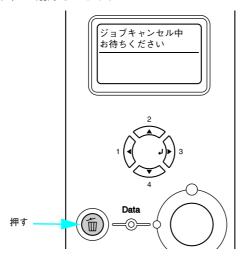

● プリンタが受信したすべての印刷データを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを約 2 秒間押し続けます。

プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。

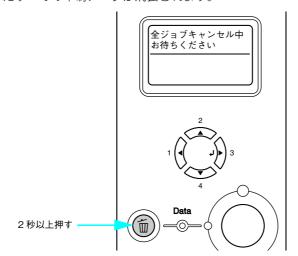


# こんなことができます(便利な印刷機能とエコ印刷モードの紹介)

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略とエコ印刷モードについて、Windows を例にして紹介します。 Mac OS の場合は、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。

## 割り付け印刷で用紙を節約


大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1 枚ずつ印刷するよりは、2 ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。

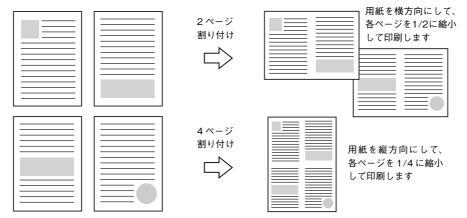

例えば、会議の書類が 100 ページあれば、50 枚または 25 枚の用紙に印刷するだけで済み、ページ数が多ければ多いほど 節約効果はぐっと上がります。



割り付け印刷は、連続した 2 ページまたは 4 ページ分のデータを縮小して元の指定サイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのページの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大 / 縮小機能(フィットページ機能)を同時に使用して、大きな A4 サイズの用紙に拡大して割り付けると読みやすくなります。

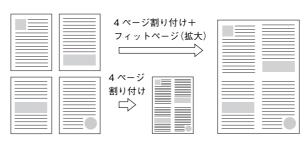

△ 本書 45ページ「ページを拡大または縮小して印刷」


割り付け印刷は[基本設定]ダイアログの[割り付け]をチェックし、[割り付け設定]ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。


## 両面印刷で用紙を節約

用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機には自動両面印刷機能が標準搭載されています。用紙を 1 枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏面に印刷する手間が省けます。また、総用紙枚数を 1/2 に減らすことができます。

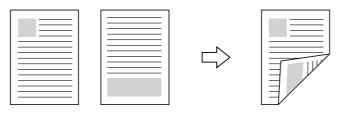

さらに、用紙の両面に 2 ページまたは 4 ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を 1/4 または 1/8 まで減らすことができます。

<例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 4ページの文書なら用紙1枚で済みます

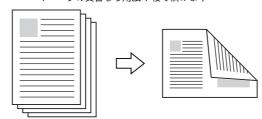


△ 本書 41 ページ「割り付け印刷で用紙を節約」




#### 製本印刷

両面に印刷するなら「本のようにページを順番にめくりたい」と思いませんか。読む順番にページを自動的に並べ替えてから両面に 2 ページ分ずつ印刷することができますので、用紙を 1 枚ずつ半分に折り畳んで揃えてとじれば、そのまま製本することができます。2 通りのとじ方に合わせて、ページの印刷順序を選択できます。

内側に重ねてとじる場合

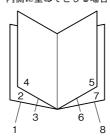

外側へ並べてとじる場合

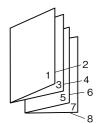


両面・製本印刷は [基本設定] ダイアログの [両面印刷] をチェックし、[両面設定] をクリックして [両面印刷設定] ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

## ページを拡大または縮小して印刷

文書を印刷してからコピー機で拡大 / 縮小していませんか。プリンタドライバの拡大 / 縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大 / 縮小して印刷できますので手間が省けます。「会議には A4 サイズで統一 | との急な依頼にも迅速に対応できます。

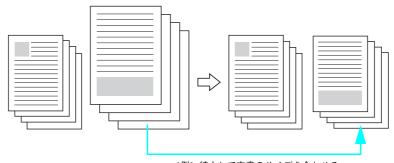

<例>縮小して文書のサイズを合わせる

本機の拡大 / 縮小印刷には以下 2 つの方法があります。

#### サイズを選択(フィットページ印刷)

元のページサイズと拡大 / 縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに合わせて(フィットさせて)印刷できます。例えば、A4 サイズで作った原稿をハガキに印刷したいときは、元のページサイズを [A4] に設定して、出力(印刷)に使用する用紙サイズを [ハガキ] に設定するだけで、あとはプリンタドライバが自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行います。機能の詳細や設定手順は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

#### 拡大/縮小率を設定(任意倍率印刷)


拡大 / 縮小率を任意に設定して印刷することもできます。まず拡大 / 縮小したい用紙サイズに合わせて拡大 / 縮小率を計算し、その値を入力して印刷します。拡大 / 縮小印刷は [応用設定] ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

## 定形サイズ以外の用紙に印刷

B5、A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したい場合も心配ありません。任意の用紙サイズを不定形紙(ユーザー定義サイズ)として登録しておくことができます。

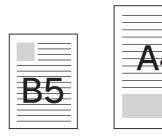



不定形紙サイズは、[基本設定] ダイアログの [用紙サイズ] メニューから [ユーザー定義サイズ] を選択して設定してください。定義した不定形紙サイズは [用紙サイズ] メニューから選択できます。



機能の詳細や設定手順は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。



不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを参照してから印刷を実行してください。

△ 本書 35ページ「不定形紙への印刷」

# 「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷

印刷した文書を管理するときに、「⑩」、「重要」、「⑩」などのスタンプを押していませんか。プリンタドライバのスタンプマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタンプマークを重ねて印刷できますので手間が省けます。大量の文書にスタンプを押す必要がある場合でも、一度設定すれば手作業で何度もスタンプを押す必要がなく、しかも押し間違いもありません。



スタンプマーク印刷は[応用設定]ダイアログから[ページ装飾]ダイアログを開いて設定してください。



機能の詳細や設定手順は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。


#### オリジナルスタンプマークの作成

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマークをユーザーが作成して登録できます。 どのようなマークが必要になっても、新たにスタンプを購入する必要がありません。定義した不定形紙サイズは[用紙サイズ]メニューから選択できます。

# エコ印刷モードのご紹介


エコ印刷モードとは、消耗品の寿命を通知するメッセージが表示されたときに、その交換時期を先送りして印刷を継続することで、よりいっそう経済的にプリンタを運用することができるモードです。エコ印刷モードは以下のようなイメージで運用されます。

<例>Yトナーカートリッジの場合

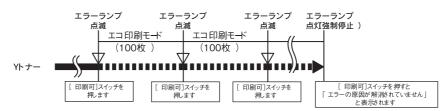

カラーモードで複数のトナーカートリッジの残量が少なくなった場合は、トナーカートリッジ交換のエラーメッセージ(エラーランプ点滅)が表示されて[印刷可]ボタンを押したところから印刷ページのカウントを始めます。

<例>Y・Mトナーカートリッジの場合

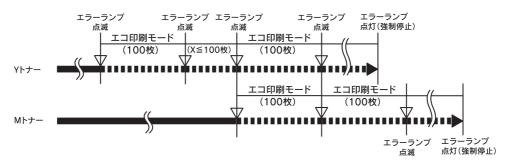

## **エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご理解が必要です**

エコ印刷モードは、消耗品の寿命を通知するエラーメッセージ表示時に設定することが可能です。ただし、以下の使用上の制限があり、お客様自身が印刷結果から消耗品の交換時期を判断することになりますので、この点を十分にご理解いただいた上で、消耗品の適切な交換を行ってください。

- エコ印刷モードで印刷を行うと、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、何も印刷されないなど印刷品質が悪化することがあります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に消耗品を交換してください。
- エコ印刷モードは、消耗品の交換時期を延長することが可能ですが、過度に延長することで製品が故障に至ることがないよう、印刷途中であっても強制的に停止することがあります。その場合は、消耗品を交換してください。

エコ印刷モードで運用するときは、必ず新しい消耗品を準備した上で進めてください。

# エコ印刷モードの使用方法

消耗品のエラーメッセージが表示されたときにエコ印刷モードへ移行できます。

# 1 エラーメッセージの表示(エラーランプ点滅)

****トナーを交換してく ださい	最良の印刷品質が提供できなくなったときに、消耗品を交換していただく ためのメッセージです。
感光体ユニットを交換し てください	<ul><li>モノクロモードの場合は「****」にはトナーの色 K が表示されます。</li><li>カラーモードの場合は「****」にはトナーの色 Y/M/C/K が表示されます。</li></ul>

# エコ印刷モードへの移行

エコ印刷モードに移行する

■ [印刷可] ボタンを押します。

エコ印刷モードに移行しない

■ 最良の印刷品質を継続するために、消耗品を交換します。

## エコ印刷モードで利用中

エコ印刷モードに移行するとパネル表示が変ります(ワーニングメッセージになります)。

****トナーが交換時期 (エコ印刷モード)	最良の印刷品質が提供できなくなる前に、新しい消耗品を準備していただ くためのメッセージです。
感光体ユニットが交換時期 (エコ印刷モード)	<ul><li>モノクロモードの場合は「****」にはトナーの色 K が表示されます。</li><li>カラーモードの場合は「****」にはトナーの色 Y/M/C/K が表示されます。</li></ul>

「\*\*\*\*トナーを交換してください」の状態からエコ印刷モードに移行したときは、続けて 100 ページ印刷でき ます(ただし、100ページ分の印刷品質は保証できません)。

## エコ印刷モードの継続

累計で 100 ページ分の印刷が終了すると、再び 11 の状態(エラーランプが点滅して「\*\*\*\*トナーを交換し てください」のメッセージが表示される)になって、プリンタが停止します。

エコ印刷モードでの印刷を継続する

■ 「印刷可」ボタンを押します。

## プリンタの強制停止

- 製品の機能が満足できなくなる段階になると、印刷途中でもプリンタは強制的に停止します。
- パネルには「\*\*\*\*トナーを交換してください」または「感光体ユニットを交換してください」と表示され、 エラーランプが点灯し続けます(エコ印刷モードに移行が可能な状態では「点滅」しています)。この状態にな ると[印刷可]ボタンを押しても「エラーの原因が解消されていません」というメッセージを表示し、印刷を 継続することができなくなります。この場合は、必ず消耗品の交換を行ってください。



- エコ印刷モードによる印刷を途中で止めたいときは、[印刷可] ボタンを押してから [ジョブキャン セル〕ボタン(´血)を押してください。
- エコ印刷モードはプリンタの電源をオフにすると解除されます。次に電源をオンにしたときには消 耗品交換のエラーメッセージが表示されますので、エコ印刷モードの使用方法の手順に従ってくだ さい。

△ 本書 48 ページ「エコ印刷モードの使用方法」

カラーモードの場合、エコ印刷モード中に画像確認シートを印刷することで、トナーカートリッジ の印刷品質への影響状態を判断することができます。印刷された画像確認シートをご覧いただき、感 光体ユニットの交換、または印刷品質が悪化している色のトナー カートリッジを交換することをお 勧めします。

!注意

感光体ユニットの交換時に、使用済み感光体ユニットの再装着はしないでください。プリンタ本体での 感光体ライフ(寿命)のカウントが正しくできなくなります。

# オプションを取り付けるには(オプションと消耗品の紹介)

# オプションと消耗品の紹介

本機で使用可能なオプション(別売品)と消耗品の紹介をします。以下の記載内容は2005年4月現在のものです。

# USB インターフェイスケーブル

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、以下のオプションのケーブルを使用してください。

型番	商品名
USBCB2	EPSON USB ケーブル



USB ハブ(複数の USB 機器を接続するための中継機)を使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安定になるものがありますので、そのようなときはコンピュータの USB ポートに直接接続してください。

接続方法は「セットアップガイド」(紙マニュアル)を参照してください。

## Ethernet(イーサネット)インターフェイスケーブル

本機のネットワークインターフェイスを使用する場合は、市販の Ethernet インターフェイスケーブル (ストレートケーブル) を使用してください。Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル (カテゴリー 5) を使用してください。10Base-T、100Base-TX のどちらでも使えます。

# 増設力セットユニット

用紙カセットが1段装備されたユニットです。本機の下に最大3段まで増設することができます。これにより、標準搭載されている用紙カセットを含めて最大で4段にすることができます。

型番	商品名	備考
LPA3CZ1CU2	増設 1 段力セットユニット (用紙力セット(容量 500 枚)1 段)	使用できる用紙サイズ: A3、A4、B4、B5、Letter、Legal、Ledger
LPA3CZ1CT2	増設 1 段力セットユニット転倒防止付 * <sup>1</sup> (用紙力セット(容量 500 枚)1 段)	
LPA3CZ1CC2	増設 1 段力セットユニットキャスター付/最下 段用 * <sup>2</sup> (用紙力セット(容量 500 枚)1 段)	

- \*1 1段目または2段目(最下段のみ)に1台しか取り付けることができません。
- \*2 1~3段目の最下段に1台しか取り付けることができません。

増設力セットユニットを増設する際の、組み合わせは以下の通りです。

増設 段数	1 段		2 段		3段	
1段目	LPA3CZ1CU2	LPA3CZ1CT2	LPA3CZ1CC2	LPA3CZ1CU2		LPA3CZ1CU2
2段目	_	_	_	LPA3CZ1CT2	LPA3CZ1CC2	LPA3CZ1CU2
3段目	_	_	_	_	_	LPA3CZ1CC2

## 用紙力セット

本体および増設力セットユニットにあらかじめセットされている用紙力セットと同等の用紙力セットです。

型番	商品名	備考
LPA3CYC3	本体用用紙力セット	使用できる用紙サイズ: A3、A4、B4、B5、Letter、Legal、 Ledger 容量: 250枚
LPA3CYC2	増設カセットユニット用 用紙カセット	使用できる用紙サイズ:A3、A4、B4、B5、Letter、Legal、 Ledger 容量:500枚

用紙カセット 1 への用紙セット方法は、以下のページを参照してください。 ② 本書 20 ページ「用紙カセット(標準カセット 1)への用紙のセット」

増設力セットユニット(用紙力セット 2 ~ 4)への用紙セット方法は、以下のページを参照してください。 △ア 本書 23 ページ「用紙力セット 2 ~ 4(オプションカセット)への用紙のセット」

# 専用紙

本機では、以下の EPSON 製専用紙を使用できます。

型番(サイズ)	商品名	備考
LPCPPA3 (A3)	EPSON カラーレーザープリン	普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることができる 用紙です。MPトレイ、用紙カセットのどちらからでも給紙でき ます。
LPCPPA4 (A4)	夕用上質普通紙 	
LPCPPB4 (B4)		
LPCOHPS1 (A4)	EPSON カラーレーザープリン タ用 OHP シート	EPSON カラーレーザープリンタ専用の OHP シートです。MPトレイからのみ給紙できます。  ②本書 34 ページ「OHP シートへの印刷」

!注意

上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原因となります。



EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の包装開封面(包装紙の合わせ目のある側)を先に印刷面として印刷してください。

## 増設メモリ

プリンタの内部メモリを最大 320MB (標準搭載メモリ容量 64MB) まで増設することができます。メモリを増設することにより、サイズの大きいデータや複雑なデータを高解像度で印刷できるようになります。

使用できるメモリの詳細は、下記エプソンのホームページから本機のオプション情報をご覧ください。

http://www.i-love-epson.co.jp

# トナーカートリッジ

カラーモード用トナー カートリッジは、トナーの色によって 4 種類あり、最大印刷可能枚数によって型番が異なります。本機で使用可能なトナー カートリッジは次の通りです。モノクロモードの場合はトナーカートリッジ(ブラック)のみが使用可能です。

型番	商品名(色)	寿命
LPCA3ETC5K*	ET カートリッジ(ブラック)	各色約 6,000 ページ (A4、画占率 5%)
LPCA3ETC5C	ET カートリッジ(シアン)	
LPCA3ETC5M	ET カートリッジ(マゼンタ)	
LPCA3ETC5Y	ET カートリッジ(イエロー)	
LPCA3ETC4C	ET カートリッジ(シアン)	各色約 2,000 ページ(A4、画占率 5%)
LPCA3ETC4M	ET カートリッジ(マゼンタ)	
LPCA3ETC4Y	ET カートリッジ(イエロー)	

\* LPCA3ETC5Kの2本セット品(LPCA3ETC5P)もあります。

1 つのトナーカートリッジで 2,000 ページまたは 6,000 ページ(A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合  $*^1$ )まで印刷できます。ただし、使用状況(電源オン / オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷  $*^2$ )によりトナー消費量は異なります。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4 サイズの紙に面積比で 5% 未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなることがあります。また、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になることもあります。
- \*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。アプリケーションから 1 ページのドキュメントをコピー / 部単位機能を使用せずに複数回印刷を行うと、コピー / 部単位機能を使用した場合と比較してトナー消費量が異なります。

交換方法は以下のページを参照してください。 全の本書64ページ「トナーカートリッジの交換」

## 感光体ユニット

感光体ユニットには、感光体ユニット(感光体、感光体クリーナ、帯電器)と廃トナーボックス、フィルタが同梱されています。

型番	商品名	感光体ユニットの寿命
LPCA3KUT5	感光体ユニット	モノクロ印刷 約 40,000 ページ カラー印刷 約 10,000 ページ

モノクロ印刷時で約 40,000 ページ、カラー印刷時で約 10,000 ページ(A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合  $*^1$ )まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン / オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷  $*^2$ )により異なります。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4 サイズの紙に面積比で 5% 未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなることがあります。また、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になることもあります。
- \*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

交換方法は以下のページを参照してください。 ② 本書 68 ページ「感光体ユニットの交換」

# 廃トナーボックス

廃トナーボックスは、印刷時に出る余分なトナーを回収するボックスです。フィルタも同梱されています。

型番	商品名	寿命
LPCA3HTB3	廃トナーボックス	モノクロ印刷 約 40,000 ページ カラー印刷 約 10,000 ページ

モノクロ印刷時で約 40,000 ページ、カラー印刷時で約 10,000 ページ(A4 サイズの紙に面積比で約 5% の連続印刷を行った場合  $*^1$ )まで使用できます。ただし、使用状況(電源オン / オフの回数や紙詰まり処理の回数など)や印刷の仕方(連続印刷 / 間欠印刷  $*^2$ )により廃トナーの回収状況は異なります。

- \*1 最良の印刷品質を確保するために、A4 サイズの紙に面積比で 5% 未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなることがあります。
- \*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。

## 増設メモリの取り付け

ここでは、メモリを取り付け方を説明します。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。装着できるメモリについては、以下のページを参照してください。

△ 本書 52ページ「増設メモリ」

⚠警告

指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

!注意


メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、 接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。

1 取り付けるメモリを用意します。

取り付け前に、メモリに損傷のないことを確認してください。また、メモリに添付の取扱説明書を参照して、同梱されているものがすべてそろっていることを確認してください。万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

↑注意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。


2 プリンタの電源をオフ(○)にし、電源コードを取り外します。

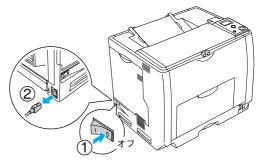


- 3 右カバーのネジ(6本)を外して、右カバー を取り外します。
  - ① 右カバーのネジ(6本)を外します。
  - ② 右カバーの上部を少し手前に倒してから、上にずらして(右カバーの下部に付いているフックを外して)取り外します。

#### **企注意**

作業に必要のない場所には触れないようにしてください。 感電や火傷の原因となります。

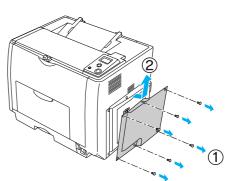


# 4 プリンタ本体内のメモリ用ソケットの位置 を確認します。

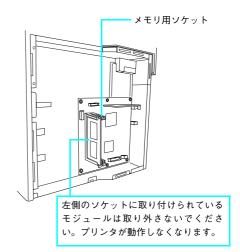


# 5 次の手順でメモリを取り付けます。

## !注意


- 取り付ける際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は 慎重に行ってください。
- 取り付ける方向を逆にしないように注意してください。
- ① メモリの下図の切り欠きがソケット内側の凸部分に合うように取り付け位置を決めて、ソケットの外枠にメモリを差し込みます。
- ② ソケット下側のボタンが飛び出すまでメモリの上部両端をゆっくりと均等に押し込みます。

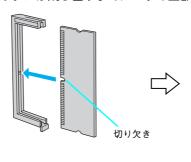

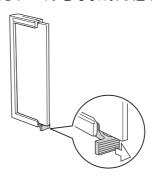

# 6 右カバーをプリンタに取り付けてから、ネジ (6本)で固定します。

- ① 右カバーの下部 (内側 2 箇所) にあるフックをプリンタ側の枠にはめ込んでから、右カバーの上部を押さえ付けて取り付けます。
- ② 右カバーのネジ(6本)を取り付けます。

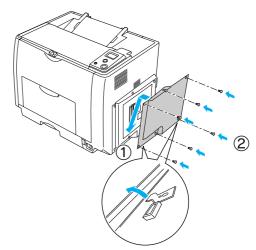

- 取り外した電源コードを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン( | ) にします。
- ステータスシートを印刷して、プリンタがメモリを正しく認識していることを確認します。 ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。メモリが正しく取り 付けられていると、[メモリ] の項目に標準搭載メモリ 64MB と増設したメモリ容量の合計値(ただし、最大容量は320MB)が印刷されます。

△ 本書 76 ページ「プリンタの状態や設定値を印刷するには」



本機は、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタのコントローラが自動的に行っていますので、キャッシュバッファや受信バッファの容量の設定は基本的に不要です。

## **Q** 取り付けたメモリをプリンタドライバで認識させます。

- Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。なお、EPSON ステータス モニタがインストールされていてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報 が取得できますので、設定の必要はありません。
  - △ 本書 62 ページ 「Windows でのオプション設定」
- Mac OS をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させる必要があります。
   △3 本書 63 ページ「Mac OS でのオプション設定」

以上でメモリの取り付けは終了です。

# 増設カセットユニットの取り付け

ここでは1段目の増設力セットユニットを装着する手順を説明します。2、3段目の増設力セットユニットも同様の手順で取り付けることができます。装着できる増設力セットユニットについては、以下のページを参照してください。

② 本書50ページ「増設力セットユニット」

#### ҈≜

指示されている以外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。

## ⚠注意

- オプションの取り付けは電源コードを取り外した状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。
- 本機を持ち上げる際は必ず2人以上で作業を行ってください。本機の質量は、約45kg(標準用紙カセット1と消耗品のみ含む)です。プリンタ本体を持ち上げる場合は、必ずプリンタ正面/背面にある取っ手と左側下部のくぼみの部分に手をかけて持ち上げてください。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。

② 本書 14ページ「設置作業時のご注意 |

- プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの破損の原因となります。
- プリンタに増設カセットユニットを2段増設する場合は、一番下に必ず増設1段カセットユニット転倒防止付(型番:LPA3CZ1CT2)または増設1段カセットユニットキャスター付/最下段用(型番:LPA3CZ1CC2)を取り付けてください。移動に便利であり、転倒防止機能が付いているので安全です。

△ 本書 58ページ「増設カセットの組み合わせ図」


• プリンタに増設カセットユニットを3段増設する場合は、一番下に必ず増設1段カセットユニットキャスター付/最下段用(型番:LPA3CZ1CC2)を取り付けてください。移動に便利であり、転倒防止機能が付いているので安全です。

△ 本書 58 ページ「増設カセットの組み合わせ図」

- プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。転倒などによる事故の原因となります。
- プリンタ本体を増設 1 段カセットユニットキャスター付 / 最下段用 (型番: LPA3CZ1CC2) やキャスター (車輪) 付きの台などに載せる場合は、必ずキャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。固定しないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。

#### 増設力セットの組み合わせ図

増設力セットユニットは以下の組み合わせで取り付けてください。

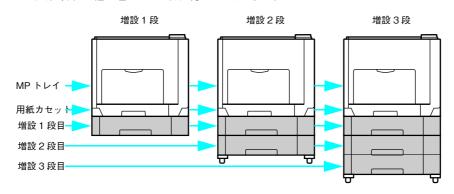

増設 段数	1 段			2	段	3段
1段目	LPA3CZ1CU2	LPA3CZ1CT2	LPA3CZ1CC2	LPA3CZ1CU2		LPA3CZ1CU2
2段目	_	_	_	LPA3CZ1CT2	LPA3CZ1CC2	LPA3CZ1CU2
3段目	_	_	_	_	_	LPA3CZ1CC2

- 増設1段力セットユニット転倒防止付(型番:LPA3CZ1CT2)は上記の組み合わせで増設してください。
- 増設1段カセットユニットキャスター付/最下段用(型番:LPA3CZ1CC2)は最下段に1台しか装着できません。
- 増設1段力セットユニット転倒防止付(型番:LPA3CZ1CT2)と増設1段力セットユニットキャスター付/最下段用(型番:LPA3CZ1CC2)を組み合わせて装着することはできません。


取り付けは以下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。

# 1 増設する増設カセットユニットを用意します。


取り付け前に、増設力セットユニットに損傷のないことを確認してください。また、増設力セットユニットに添付の取扱説明書を参照して、同梱されているものがすべてそろっていることを確認してください。万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠ 注意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。


2 プリンタの電源をオフ(○)にし、電源コー ドを取り外します。

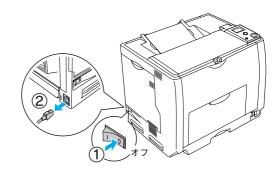


3 プリンタから用紙カセットを引き出して取り外します。

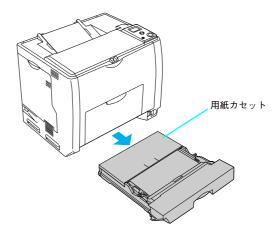


4 増設するカセットユニットを水平な場所に 置き、用紙カセットを引き出して取り外しま す。

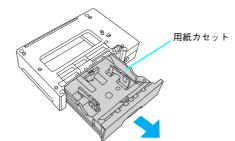

5 プリンタ前面と背面にある取っ手を引き出します。

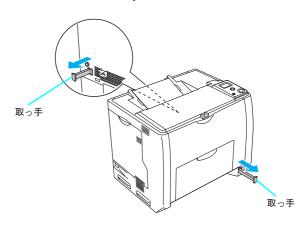


8 図のように2人で本機を持ち上げ、水平に保ちます。

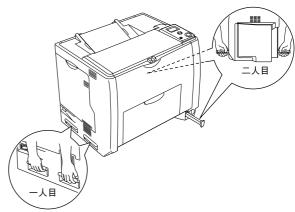


7 増設カセットユニットの上にプリンタ本体 を置きます。

> プリンタ本体の前面と増設力セットユニットの前面 を図のように合わせ、増設力セットユニットのピンと プリンタ底面の穴が合うようにします。

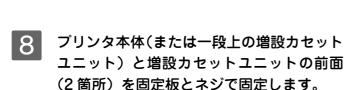



固定板を取り付けてネジ穴に合わせてから、ネジで固定します。前面(2箇所)の固定板の形状が異なりますので、形状を確認してから取り付けてください。

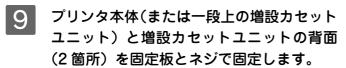



固定板を取り付けてネジ穴に合わせてからネジで固 定します。


- 10 プリンタ本体(または一段上の増設カセット ユニット)と増設カセットユニット背面のコ ネクタカバーを開きます。
- 11 コネクタの向きを確認して、プリンタ本体 (または一段上の増設カセットユニット)の ソケットにしっかりと接続します。

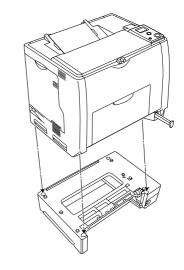

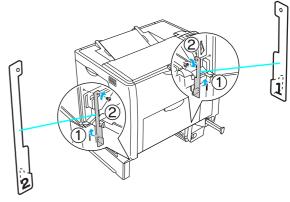

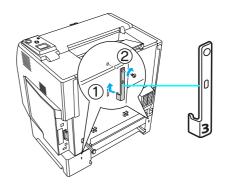


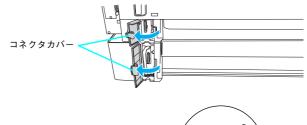

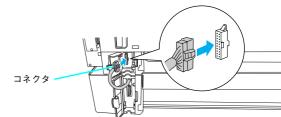

- 12 プリンタ本体(または一段上の増設カセット ユニット)と増設カセットユニットの背面の コネクタカバーを閉じます。

13 取り外した用紙カセットをセットします。

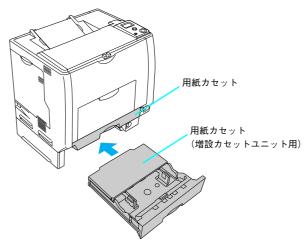

- 14 取り外した電源コードを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン(一)にします。
- 15 ステータスシートを印刷して、増設カセットユニットが正しく認識されていることを確認します。

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。正しく取り付けられているときは、[キュウシソウチ] または [給紙装置] の項目に [カセット 2, 3, 4] (2 段目、3 段目、4 段目) が印刷されます。

△ 本書 76 ページ「プリンタの状態や設定値を印刷するには」

- 16 取り付けた増設カセットユニットをプリンタドライバで認識させます。
  - Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。なお、EPSON ステータスモニタがインストールされていてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報が取得できますので、設定の必要はありません。

△ 本書 62 ページ 「Windows でのオプション設定」

• Mac OS をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させる必要があります。

∠3 本書 63 ページ「Mac OS でのオプション設定」

以上で増設力セットユニットの取り付けは終了です。増設力セットユニットに用紙をセットする方法は、以下のページを 参照してください。

△ 本書 23 ページ 「用紙力セット 2 ~ 4 (オプションカセット) への用紙のセット」

#### \_\_\_\_\_\_ オプション装着時の設定

## Windows でのオプション設定

メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、プリンタドライバで装着状況を認識させる必要があります。 Windows プリンタドライバのインストール後、以下の手順に従ってください。



Windows 2000/Server 2003 の場合は管理者権限 (Administrators) のあるユーザーとして、Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。

1 Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX]/[プリンタ]を開きます。

Windows XP/Server 2003 の場合

[スタート] - [プリンタと FAX] をクリックします。

Windows 98/Me/2000 の場合

[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックします。


2 LP-S5500 のアイコンを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

このときに、プリンタのオプション装着状況の確認を 開始します。



通信エラーが発生した場合は、[OK] をクリックしてエラーダイアログを閉じてください。手動でオプション情報を設定できます。

- 3 [環境設定] タブをクリックし、オプション 情報リストを確認します。
  - EPSONステータスモニタがインストールされていると、[オプション情報をプリンタから取得]が有効になります。[オプション情報をプリンタから取得]が選択された状態で自動的にオプション情報が取得されると、装着したオプションをリストに表示します。
     へ進みます。
  - 装着しているオプションがリストに表示されない 場合は、手動でオプション情報を設定します。へ進みます。

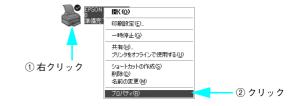



# 4 [オプション情報を手動で設定] をクリック ①クリック して、「設定] をクリックします。

[実装オプション設定] ダイアログが開きます。



# 5 装着したオプションを選択して、[OK] をク リックします。

- [実装メモリ] リストから、増設したメモリの容量 を含めてプリンタの総メモリ容量を選択します。
- [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置名をクリックして選択します。
- [カラートナーカートリッジ] にチェックを付けると、カラー印刷に関連する機能が利用できます(モノクロ印刷も可能です)。チェックを外すと、カラー印刷に関連する機能を無効にしてモノクロ印刷だけの機能が有効となります。カラー/モノクロ専用機種として切り替えるときに設定します。



# 6 [OK] をクリックしてプリンタのプロパティを閉じます。

以上でオプションの設定は終了です。

# ■ Mac OS でのオプション設定

給紙装置などのオプションを装着した場合、プリンタドライバで装着状況を認識させる必要があります。Mac OS プリンタドライバのインストール後、以下の操作を行ってください。

- Mac OS 9 では、プリンタドライバを [セレクタ] で再選択してください。
- Mac OS X では、[プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]にプリンタを追加し直してください。 操作方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

# 消耗品を交換するには

# トナーカートリッジの交換

トナーカートリッジの交換は以下の手順に従ってください。

♪ 注意 交換に関する注意点は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

1 プリンタの電源がオフ(○)の場合はオン (|)にします。




- 操作パネルのメッセージを参照して、交換するトナーカートリッジの色を確認します。
  - モノクロモードの場合は、ブラック(K)の新しいカートリッジを取り付けます。
  - カラーモードの場合は、表示されている色 (Y/M/C/K) の新しいカートリッジを取り付けます。
- 3 プリンタの D カバーを開けます。


#### !注意

電源をオン(|) にした直後は、プリンタが停止するまで D カバーを開けないでください。プリンタの内部機構が動作していないこと(動作音が聞こえないこと)を確認して から D カバーを開けてください。

- 4 交換するトナーカートリッジの色のボタン を押し、緑色の交換ランプが点灯するまで待ちます。
  - モノクロモードの場合は、[K] を押します。
  - カラーモードの場合は、交換するトナー色の [Y/M/C/K] を押します。

取り付ける色の装着口が移動します。

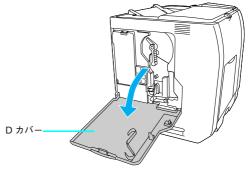

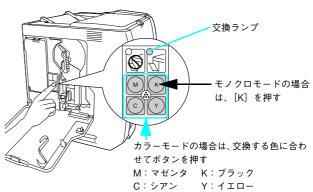


## !注意

- 赤色の交換ランプが点滅している間は、Eカバーを開けないでください。
- 赤色の交換ランプが点滅している間は、感光体ユニットを抜かないでください。




交換ランプが点灯しない場合は、電源がオン(|)になっているか、感光体ユニットが取り付けられているかを確認してください。


**5** プリンタの E カバーを開けます。

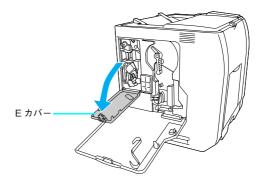

6 ロックボタン(灰色)をつまんで、トナーカートリッジのセットカバーを手前に開けます。

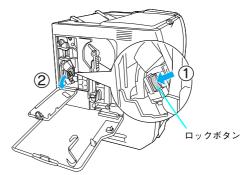

7 トナーカートリッジ先端のつまみ部分を 持って、手前にゆっくり引き抜きます。

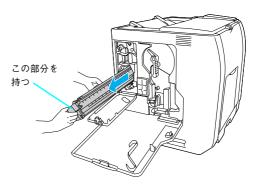



- 使用済みのトナーカートリッジの処分については、新しいトナーカートリッジに添付されているご案内シート、または「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。
- 弊社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学校単位で使用済みトナーカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。

詳細についてはエプソンのホームページ(http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/)をご覧ください。

8 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出し、袋のまま図のように左右に傾けて 7 ~ 8 回振ります。

トナーカトリッジ内のトナーが均一な状態になります。

9 新しいトナーカートリッジを袋から取り出 します。

## 参考

トナーカートリッジの入っていた梱包箱や袋は、使用済みのトナーカートリッジを回収する際に必要となります。梱包箱や袋は、次回の交換時まで大切に保管してください。

10 トナーカートリッジの保護カバーを取り外します。

## (参考)

取り外したカバーは、トナーカートリッジを回収する際に取り付けますので捨てないでください。

11 トナーカートリッジを図のように、装着口に まっすぐ差し込みます。

トナーカートリッジの先端を装着口に合わせて、ゆっくり奥まで差し込みます。


# 参考

トナーカートリッジの保護カバーが取り外されていることを確認してから、プリンタに取り付けてください。

12 トナーカートリッジのセットカバーを起こ してカチッと音がするまで閉じます。

#### !注意


トナーカートリッジセットカバーはカチッと音がするまでしっかりと固定してください。正しく固定されていないと、プリンタのEカバーやDカバーが閉じないため、トナー供給不足やトナー漏れなどの原因となります。

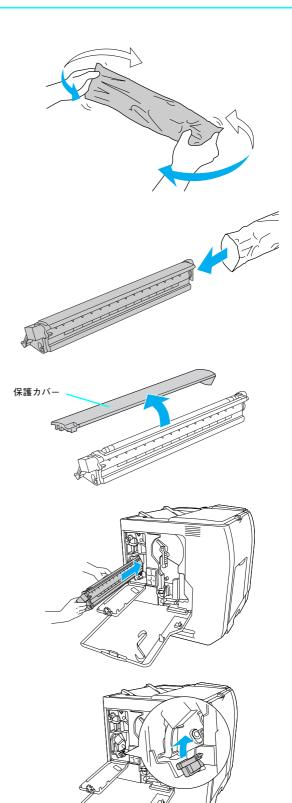


13 プリンタの E カバーを閉じます。

トナーカートリッジをセットしたら、必ず E カバーを 閉じてください。また、カラーモードで続けて他の色 のトナーカートリッジをセットする場合も、必ず E カ バーを一旦閉じてください。

- カラーモードの場合は、14 へ進みます。
- モノクロモードの場合は、**15**へ進みます。
- 14 カラーモードで同時に他の色のトナーカートリッジを交換する場合は、4 から 13 の手順を繰り返します。
- 15 交換が終了したら、プリンタのDカバーを閉じます。

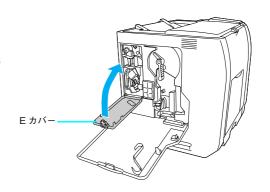

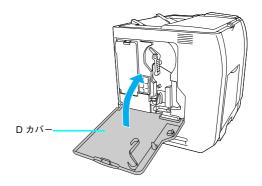

16 操作パネルに「印刷できます」と表示されるまで待機し、表示されたら電源をオフ(〇) にします。



操作パネルに「紙をセットしてください xxxxx yyyy」と表示された場合は、用紙をセットしてから「印刷できます」と表示されることを確認し、電源をオフ( $\bigcirc$ )にしてください。


以上でトナーカートリッジの交換は終了です。

# 感光体ユニットの交換


感光体ユニットの交換は以下の手順に従ってください。

#### !注意

- 交換に関する注意点については、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。
- 感光体ユニットを交換したら、廃トナーボックスとフィルタも交換してください。廃トナーボックスとフィルタの交換方法は、以下のページを参照してください。
   △3 本書 70 ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」
- **1** プリンタの D カバーを開けます。

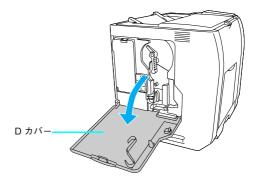


2 感光体ロックレバーを図の位置まで回して、 ロックを解除します。

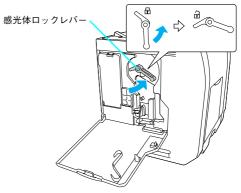


3 感光体ユニットを手前に少し引き出してから、感光体ユニット下部に手を添え、ゆっくりと引き抜きます。

使用済みの感光体ユニットは水平に持ってください。 逆さに持ったり振ったりすると、トナーがこぼれま す。

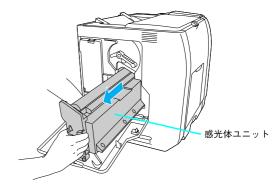

- 4 新しい感光体ユニットを梱包箱から取り出し、保護材(白の発泡材)と保護カバーを取り外します。
  - ① 保護材(白い発泡材)を取り外します。
  - ② 保護カバーを横にずらしてから上にゆっくり引き 抜きます。

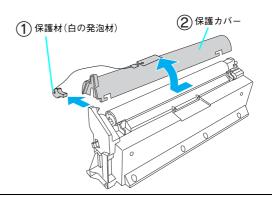

## !注意

- 感光体(緑色の部分)には絶対に手を触れないでください。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷 や汚れが付くと良好な印刷ができなくなります。また、感光体の表面に物をぶつけたり、こすった りしないでください。
- 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも3分以上放置しないでください。 感光体ユニットをプリンタに装着せずに放置する場合は、保護カバーを取り付け、光が当たらないように専用の遮光袋に入れてください。
- 5 感光体ユニット下部に手を添え、感光体ユニット上の矢印をプリンタ内部の矢印と合わせて、カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。


#### !注意


感光体 (緑色の部分) を他の部品に接触させないよう注意 してください。

感光体ロックレバーを図の位置まで回して、 固定します。


#### !注意

ロックレバーが正しくロックされていることを確認してく ださい。

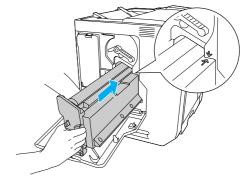

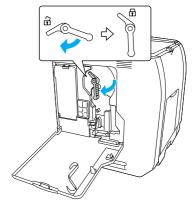

# 7 クリーニングノブAをゆっくりと2、3回前後 に動かし、元の位置に戻します。

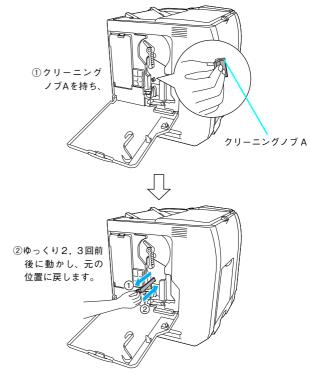

以上で感光体ユニットの交換は終了です。続いて、廃トナーボックスとフィルタを交換してください。 全 本書 70 ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」


# 廃トナーボックスとフィルタの交換

本機で使用できる廃トナーボックスとフィルタについては、以下のページを参照してください。 cr 本書 53 ページ「廃トナーボックス」


廃トナーボックスの交換時は、フィルタも合わせて交換します。

!注意 交換に関する注意点については、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

# 1 プリンタの D カバーを開けます。

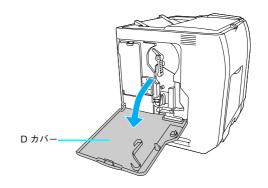


# **ク** プリンタの E カバーを開けます。

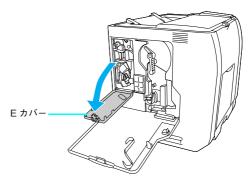


3 廃トナーボックスを、図のように手前に引き 抜きます。

使用済みの廃トナーボックスは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。

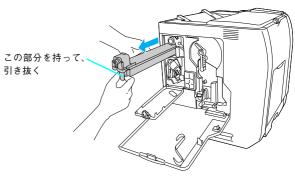


4 使用済みの廃トナーボックスにキャップを 付けます。

> 廃トナーボックスにキャップを付けたら、キャップが 確実に取り付けられていることを確認してください。

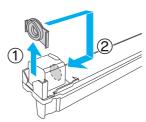

- **5** 新しい廃トナーボックスを梱包箱から取り出します。
- 6 廃トナーボックスを図のように、装着口に まっすぐ差し込みます。


廃トナーボックスが装着口の奥に当たり、これ以上押 し込めなくなるまで差し込みます。

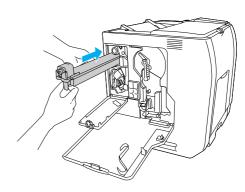

続いてフィルタを交換します。


7 フィルタを図のように、手前に引き抜きます。

使用済みのフィルタは水平に持ってください。逆さに 持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。

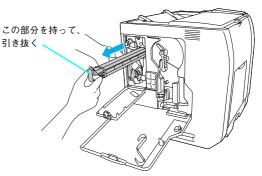


- **8** 新しいフィルタを梱包箱から取り出します。
- 9 フィルタを図のように、装着口にまっすぐ差 し込みます。

フィルタが装着口の奥に当たり、これ以上押し込めなくなるまで差し込みます。

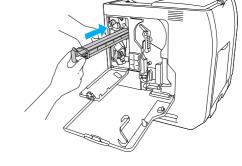


10 プリンタのEカバーを閉じます。

フィルタが正しく装着されていないとEカバーを閉じることができません。正しく装着してください。

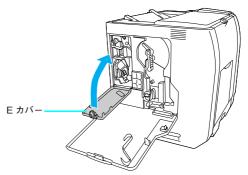

11 プリンタの D カバーを閉じます。

廃トナーボックスとフィルタを新しい物に交換し、D カバーを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻りま す。

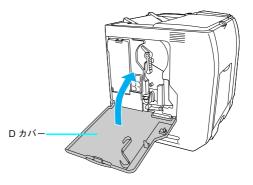

以上で廃トナーボックスとフィルタの交換は終了です。

# 困ったときは

困ったときの対象法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

# **゙**セットアップができない

トラブル状態	対処方法
ドライバのインストールができ ない(USB 接続)	お使いのコンピュータは Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003 プレインストールマシンまたは Windows 98 がプレインストールされていて Windows Me/2000/XP にアップグレードされたマシンですか? Windows 95 から Windows 98/Me/2000 ヘアップグレードしたコンピュータ、USB ポートの動作が保証されていないコンピュータでは正常に印刷できません。お使いのコンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください。
	Mac OS X をご使用の場合に、UNIX ファイルシステム (UFS) 形式でフォーマットしたドライブにソフトウェアを インストールしていませんか?  Mac OS Xをインストールする際に、ドライブのフォーマット形式をMac OS 拡張 (HFS+) 形式または UNIX ファイルシステム (UFS) 形式から 選択することができます。 本機用のプリンタドライバは、UFS 形式で フォーマットしたドライブでは使うことができませんので、HFS+形式で フォーマットしたドライブにインストールしてください。

トラブル状態	対処方法
ネットワークインターフェイス の設定ができない	ネットワークインターフェイスケーブルが確実に差し込まれていますか? 本機のコネクタとコンピュータまたはハブ側のコネクタにネットワークインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えて確認してください。
	ハブは正常に動作していますか? ハブのポートのリンクランプが点灯 / 点滅しているか確認してください。 リンクランプが消灯している場合は、他のポートに接続して、リンクランプが点灯 / 点滅するかどうか確認してください。 他のポートに接続してもリンクランプが消灯している場合は、ハブの電源が入っていないかハブが故障している可能性があります。ネットワーク管理者に確認してください。
	IP アドレスは正しいですか? TCP/IP で使用している場合は、IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されているか確認してください。 工場出荷時の値は [192.168.192.168] ですが、製品の仕様上、工場出荷時の状態のままでは使用できません。この IP アドレスを使用する場合は、工場出荷時の値を一旦消してから同じ IP アドレスを再入力することで使用可能となります。ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。 設定した IP アドレスは、ステータスシートまたは操作パネルの [ネットワーク情報印刷] で確認できます。操作パネルの詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。
	CD-ROM の Autorun 機能が働いていない可能性があります。 CD-ROM ドライブの CD アイコンをダブルクリックするか、[マイコンピュータ] - [CD-ROM] - [EPSETUP.EXE] をダブルクリックすると、セットアップ画面が表示されます。
設定するIPアドレスがわからな い	ネットワーク管理者へご相談ください。 外部との接続(インターネットへの接続、電子メールなど)を行う場合は、JPNIC(http://www.nic.ad.jp) に申請して、IP アドレスを正式に取得していただく必要がありますので、ネットワーク管理者へご相談ください。 IP アドレスを使用するにあたって、外部との接続を将来的にも一切行わないという条件の下に、下記の範囲のプライベートアドレスを使用することも可能です(RFC1918 で規定されています)。 プライベートアドレス: 10.0.0.1 ~ 10.255.255.254 172.16.0.1 ~ 172.31.255.254

# エラーが発生したときは

### コンピュータの画面で確認する

アプリケーションソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合は、EPSON ステータスモニタの [簡易ステータス] ダイアログがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示します。 [詳細] をクリックして [詳細ステータス] ダイアログのメッセージに従って対処してください。エラーが解消されると自動的に閉じます。

<例> Windows の EPSON ステータスモニタの場合



# ■ 操作パネルで確認する

操作パネルにワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていたら、以下のページを参照して適切な処置をしてください。

△ 本書 77 ページ「ワーニングメッセージ」

△ア 本書 80 ページ「エラーメッセージ」

△ 本書 85 ページ「ステータスメッセージ」

### プリンタの状態や設定値を印刷するには

プリンタの現在の状態や設定値を印刷したものをステータスシートといいます。ステータスシートを印刷すると、プリンタの現在の情報を確認できます。次の場合に、ステータスシートを印刷してください。

- プリンタの動作に異常がないかを確認する場合
- プリンタの現在の設定を確認したい場合
- プリンタにオプションを取り付けた場合(取り付けたオプションが正しく認識されると、ステータスシートの印刷内容にそのオプションが追加されます)



ステータスシートはプリンタドライバからも印刷できます。操作方法の詳細は、「ユーザーズガイド」 (PDF) を参照してください。


ここでは、操作パネルからステータスシートを印刷してオプション情報を確認する手順を説明します。

- 1 MPトレイまたは用紙カセット1に用紙がセットされていることを確認します。
- 2 プリンタの電源をオン(|)にし、操作パネルに[印刷できます]と表示されていることを確認します。
- 3 [→►(3)] ボタンを2回押します。 操作パネルの[ステータスシート印刷] がハイライト 表示されます。
- 4 再度 [┛►(3)] ボタンを押して、ステータ スシートを印刷します。
  - 操作パネルの [ステータスシート] 表示とデータラン プが点滅し、ステータスシートが印刷されます(印刷 を開始するまで数秒時間がかかります)。
  - 印刷が終了すると印刷可ランプが点灯し、操作パネルに[印刷できます]と表示されます。
- 5 ステータスシートの内容を確認します。
  - ステータスシートが正常に印刷されれば、本機その ものに異常はありません。
  - 印刷された内容から、プリンタの現在の設定を確認できます。
  - 取り付けたオプションが認識されているか確認できます。


以上でステータスシートの確認は終了です。

# 参考

- ステータスシートが印刷できないときは、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。
- ステータスシートが印刷できない場合や、印刷結果に問題がある場合は、保守契約店(保守契約されている場合)、お買い求めの販売店またはエプソンの修理窓口へご連絡ください。

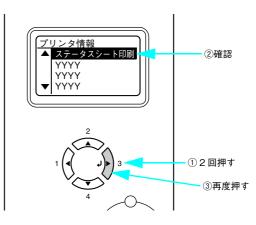

<例:ステータスシート>

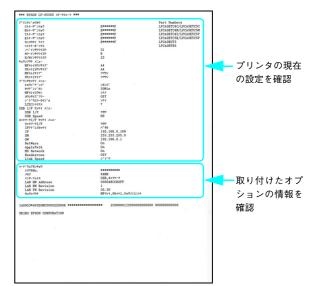

# 操作パネルの表示メッセージについて

操作パネルには、メッセージが表示されます。表示されるメッセージには、ワーニングメッセージ、エラーメッセージ、ステータスメッセージの3種類があります。

### ワーニングメッセージ

プリンタに何らかの問題が発生すると、注意を促すワーニングメッセージを表示します。以下の説明を参照して適切な処置をしてください。メッセージはアイウエオ順に掲載してあります。



操作パネルに表示されるワーニングメッセージは、操作パネルの[リセットメニュー]から[ワーニングクリア]または[全ワーニングクリア]を実行して消すことができます。

- [ワーニングクリア] は、消耗品関係以外のワーニングメッセージをすべて消します。消耗品などの ワーニングメッセージだけを残したいときに実行してください。
- [全ワーニングクリア] は、すべてのワーニングメッセージを消します。 操作方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。

表示・説明	処置
****トナーが交換時期(エコ印刷モード) 「****トナーを交換してください」とエラー メッセージが表示されてエラーランプが点滅して いるとき [印刷可] ボタンを押すと、一時的にエ ラーを解除され、このワーニングメッセージが表 示されます。	この状態でも印刷できますが、画質は保証できません。品質を確認しながら使用してください。また、できるだけ速やかにトナーカートリッジを交換してください。
****トナーの交換時期が近付きました 「****」に表示される色のトナーカートリッジ のトナー残量が少なくなりました。	<ul> <li>このままの状態でも印刷可能です。新しいトナーカートリッジを用意してください。</li> <li>「****トナーを交換してください」とエラーメッセージが表示されたら、新しいトナーカートリッジと交換してください。</li> <li>公本書64ページ「トナーカートリッジの交換」</li> </ul>
<b>印刷できないデータを受信しました</b> 印刷データに問題があるため、印刷できませんで した。	<ul> <li>「プリンタリセット」メニューから「ワーニングクリア」を実行すると、このワーニングメッセージは消えます。操作方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。</li> <li>モノクロモードでカラー印刷を行いました。モノクロモードの場合は、モノクロ印刷を行ってください。</li> <li>本機で使用できないプリンタドライバから印刷を行いました。使用したプリンタドライバを確認して、正しいプリンタドライバをインストールし直して、正しいプリンタドライバから印刷してください。</li> </ul>

表示・説明	処置
解像度を落として印刷しました メモリ不足により、指定された解像度での印刷が できず、何らかの省略を行って印刷しました。	<ul> <li>印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止してから、[ジョブキャンセル] ボタンを押します。</li> <li>印刷後に操作パネル表示を消すには、[プリンタリセット] メニューから [ワーニングクリア] を実行します。操作方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。</li> <li>改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。</li> <li>①プリンタドライバで [印刷品質] を [標準] に設定する。</li> <li>②アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。</li> <li>③使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。</li> <li>④プリンタのメモリを増設する。</li> </ul>
<b>該当箇所の清掃をしてください A</b> クリーニングテープの交換時期です。	良好な印刷品質を保つために、A カバーを開けてクリーニング テープを取り外してください。さらに、[プリンタリセット] メニューから [全ワーニングクリア] を実行して清掃時期を管理するカウンタをリセットしてください。詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。
<b>該当箇所の清掃をしてください D</b> 帯電ワイヤの清掃をしてください。	良好な印刷品質を保つために、D カバーを開けてクリーニングノブA で帯電ワイヤの清掃をしてください。清掃後、D カバーを閉じるとワーニング状態が解除されます。ただし、清掃中はトナーカートリッジの交換設定ボタンを押さないでください(清掃時期を管理するカウンタがリセットされません)。詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。
<b>カラーマッチングで問題が発生しました</b> カラーマッチングに問題があります。	最新のプリンタドライバまたはプリンタのファームウェアに変更 してください。本機を購入した販売店または保守サービス実施店 へご連絡ください。
<b>感光体ユニットが交換時期(エコ印刷モード)</b> 「感光体ユニットを交換してください」とエラーメッセージが表示されてエラーランプが点滅している場合に、[印刷可] ボタンを押すと一時的にエラーが解除され、このワーニングメッセージが表示されます。	この状態でも印刷できますが、画質は保証できません。品質を確認しながら使用してください。また、できるだけ速やかに感光体ユニットを交換してください(寿命が切れると印刷できなくなります)。
<b>感光体ユニットの交換時期が近付きました</b> 感光体ユニットの寿命が近付きました。	<ul> <li>このままの状態でも印刷可能です。新しい感光体ユニットを用意してください。</li> <li>「感光体ユニットを交換してください」とエラーメッセージが表示されたら、新しい感光体ユニットと交換してください。</li> <li>本書68ページ「感光体ユニットの交換」</li> </ul>
指定と違うサイズの用紙に印刷しました 給紙した用紙と設定されている用紙サイズが異 なっています。	<ul> <li>「プリンタリセット」メニューから「ワーニングクリア」を実行します。操作方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。</li> <li>「プリンタ設定」メニューの [用紙サイズフリー]を [On] に設定すると、このワーニングメッセージは表示されなくなります。操作方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。</li> </ul>

表示・説明	処置
指定と違うタイプの用紙に印刷しました 印刷時に設定したサイズとタイプ(種類)の用紙 がセットされている給紙装置が見つからないた め、用紙サイズのみ一致する給紙装置から給紙し ました。	<ul> <li>「プリンタリセット」メニューから「ワーニングクリア」を実行すると表示は消えます。操作方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。</li> <li>各給紙装置にセットしている用紙のタイプと、操作パネルの「給紙装置設定」メニューで設定した用紙タイプを確認してください。確認方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。</li> </ul>
<b>定着ユニットの交換時期が近付きました</b> 定着ユニットの寿命が近付きました。	このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換されることをお勧めします。本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡ください。
<b>転写ユニットの交換時期が近付きました</b> 転写ベルトの寿命が近付きました。	このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つため に早めに交換されることをお勧めします。本機を購入した販売店 または保守サービス実施店へご連絡ください。
<b>廃トナーボックスの交換時期が近付きました</b> 廃トナーボックスの空き容量が少なくなりました。	<ul> <li>このままの状態でも印刷可能です。新しい廃トナーボックスを用意してください。</li> <li>「廃トナーボックスを交換してください」とエラーメッセージが表示されたら、新しい廃トナーボックスと交換してください。</li> <li>今本書70ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」</li> </ul>
<b>非純正品トナーカートリッジ</b> 非純正品のトナーカートリッジが取り付けられて います。	このまま使用すると、純正品とは異なる印刷品質やトナー残量表示となる場合があります。純正トナーカートリッジとの交換をお勧めします。

# ■ エラーメッセージ

トラブルが発生した場合に、エラーメッセージを表示して印刷を停止します。印刷を再開するには、以下の説明を参照して、エラーの解除に必要な処置を行ってください。メッセージはアイウエオ順に掲載してあります。



- 用紙が詰まったときの対処方法は、以下のページを参照してください。 ② 本書 87 ページ「用紙が詰まったときは」
- 消耗品の交換方法は、以下のページを参照してください。 ② 本書 64 ページ「消耗品を交換するには」

表示・説明	処置
****カバーを閉じてください 「****」に表示されるカバーが開いています。 または確実に閉じていません。	「****」には開いているカバー A、D、E が表示されます。 A:カバー A(本体前側) D:カバー D(本体左側) E:カバー E(カバー D の内側) 表示されているカバーを閉じると、エラーが解除されます。
****トナーが故障です 「****」に表示される色のトナーカートリッジ が故障しています。	「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、故障しているトナーカートリッジの色を示しています。 C:シアン M:マゼンタ Y:イエロー K:ブラック 表示された色のトナーカートリッジを正常なものに交換してください。交換後に電源を入れ直してください。  △**ア本書 64 ページ「トナーカートリッジの交換」
****トナーを交換してください 「****」に表示される色のトナーカートリッジ がなくなりました。	<ul> <li>「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、交換が必要なトナーカートリッジの色を示しています。         C:シアン M:マゼンタ         Y:イエロー K:ブラック</li> <li>エラーランプが点灯している場合は、表示される色のトナーカートリッジの交換を行います。取り付けた後、D カバーを閉じるとエラーが解除されます。         △字本書 64 ページ「トナーカートリッジの交換」</li> <li>エラーランプが点滅している場合は、[印刷可] ボタンを押すと一時的にエラーを解除できます([****トナーが交換時期(エコ印刷モード)] とワーニングメッセージに変わります)。この状態でも 100 枚程度印刷できますが、できるだけ速やかにトナーカートリッジを交換してください。</li> </ul>
****トナーを取り付けてください 「****」に表示される色のトナーカートリッジ がセットされていません。	「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、取り付けが必要なトナーカートリッジの色を示しています。     C:シアン    M:マゼンタ     Y:イエロー    K:ブラック 表示される色のトナーカートリッジを取り付けます。取り付けた後、D カバーを閉じるとエラーが解除されます。     金本書 64 ページ「トナーカートリッジの交換」

表示・説明	処置
**** <b>非純正品トナー</b> 「****」に表示される色のトナーカートリッジ は純正品ではありません。	「****」には C、M、Y、K のいずれかが表示され、取り付けが必要なトナーカートリッジの色を示しています。     C:シアン    M:マゼンタ     Y:イエロー    K:ブラック     表示される色の本機純正トナーカートリッジの取り付けを行います。取り付けた後、D カバーを閉じるとエラーが解除されます。     △
<b>Optional RAM Error</b> メモリを認識できません。	一旦電源をオフにし、正しいメモリを取り付けてください。
Service Req ***** サービスコールエラーが発生しました。「**** *」の部分はエラーの分類とコード番号を表しま す。	一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生したときは、操作パネルの表示を書き写してから、本機を購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡ください。
オーバーランエラー 印刷の途中でプリンタドライバのスプールファイルを削除して、次に別の印刷を実行しました。または、通信エラーで受信したデータに異常があります。	プリンタドライバからスプールファイルを削除してから、プリンタの [ジョブキャンセル] ボタンを押してプリンタに残っている データを削除してください。
カセット*に用紙を横長に入れてください標準またはオプションの用紙カセットから給紙する場合に、給紙方向に対して横長の状態でセットすべき用紙が縦長にセットされています。A4、B5、Letter(LT)サイズの用紙は横長にセットする必要があります。	「*」の部分に表示されている番号の用紙カセットに対して、以下のいずれかの処置を行ってください。 1:標準カセットユニット1(プリンタ下部) 2:増設カセットユニット2(増設1段目) 3:増設カセットユニット3(増設2段目) 4:増設カセットユニット4(増設3段目) ①プリンタドライバで指定した用紙サイズが正しい場合は、用紙カセットから用紙を一旦取り除き、プリンタドライバで指定したサイズの用紙を給紙方向に対して横長の状態でセットすると、エラーが解除されて印刷を再開します。 ②用紙カセットにセットしてある用紙サイズが正しい場合は、印刷を中止して、プリンタドライバで正しい用紙サイズを指定し直して印刷します。
紙をセットしてください xxxxx yyyy 以下のような場合に表示されます。 ①印刷のために給紙しようとした給紙装置「xxxxxx」に、用紙がセットされていません。 ②すべての給紙装置に用紙がセットされていません。	<ul> <li>①の場合:</li> <li>給紙装置「xxxxx」にサイズ「yyyy」の用紙をセットすると、エラーが解除されて印刷されます。</li> <li>②本書 15ページ「用紙を正しくセットするには」</li> <li>②の場合:</li> <li>いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラーが解除されて印刷されます。</li> </ul>

表示・説明	処置
紙を取り除いてください **** 「*****」の部分に表示される箇所で用紙詰まりが発生しました。用紙詰まりが複数の箇所で発生している場合、「****」の部分には操作パネルに表示可能な範囲まで表示されます。	以下のページを参照して、「*****」の部分に表示される箇所から詰まった用紙を取り除いてください。 MP: MPトレイ ② 本書 90ページ「MPトレイで詰まった場合は」 C1:標準カセットユニット 1 ② 本書 92ページ「用紙カセット C1 (標準カセット)で詰まった場合は」 C2:増設カセットユニット 2 C3:増設カセットユニット 3 C4:増設カセットユニット 4 ② 本書 94ページ「用紙カセット C2~ C4 (オプション)で詰まった場合は」 A:プリンタ内部 (Aカバー) ② 本書 87ページ「プリンタ内部 (Aカバー)で用紙が詰まった場合は」 B:排紙口 (Bカバー) ② 本書 89ページ「排紙口(Bカバー)で用紙が詰まった場合は」 詰まった用紙をすべて取り除き、カバーを閉じるとエラーが解除され、詰まった用紙の印刷データから印刷を再開します。
<b>感光体ユニットを交換してください</b> 感光体ユニットの寿命です。	<ul> <li>エラーランプが点灯している場合は、感光体ユニットの交換を行います。取り付け後、Dカバーを閉じるとエラーが解除されます。</li> <li>一字本書 68ページ「感光体ユニットの交換」</li> <li>エラーランプが点滅している場合は、[印刷可] ボタンを押すと一時的にエラーを解除できます([感光体ユニットが交換時期(エコ印刷モード)] とワーニングメッセージに変わります)。この状態でも印刷できますが、できるだけ速やかに感光体ユニットを交換してください(寿命になると、印刷できなくなります)。</li> </ul>
<b>感光体ユニットを取り付けてください</b> 感光体ユニットがセットされていません。または 正しくセットされていません。	感光体ユニットを取り付けます。取り付け後、D カバーを閉じるとエラーが解除されます。  △ア本書 68 ページ「感光体ユニットの交換」
サービスへ連絡ください **** サービスコールエラーが発生しました。「*** *」の部分はエラーの分類とコード番号を表します。	一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生したときは、操作パネルの表示を書き写してから、本機を購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡ください。
指定された用紙は両面印刷できません 両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両面 印刷不可能なため、両面印刷の実行を中止します。	<ul> <li>[プリンタ設定] メニューの [自動エラー解除] が [しない] (初期設定) に設定されている場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。</li> <li>①[印刷可] ボタンを押すと、セットされている用紙に片面印刷します。</li> <li>②印刷を中止する場合は、[ジョブキャンセル] ボタンを押します。</li> <li>[プリンタ設定] メニューの [自動エラー解除] が [する] に設定されている場合は、一定時間 (5 秒)後にエラーが解除され、セットされている用紙に片面印刷します。</li> </ul>

表示・説明	処置
<b>定着ユニットを交換してください</b> 定着ユニットの寿命です。	本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡くださ い。
<b>データに異常があるため印刷できません</b> 印刷データの異常です。	<ul> <li>[プリンタ設定] メニューの [自動エラー解除] が [しない] (初期設定) に設定されている場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。</li> <li>①[印刷可] ボタンを押すと、エラーが発生したページを印刷しないで次の印刷を行います。</li> <li>②印刷を中止する場合は、[ジョブキャンセル] ボタンを押します。</li> <li>[プリンタ設定] メニューの [自動エラー解除] が [する] に設定されている場合は、一定時間 (5 秒)後にエラーが解除され、</li> </ul>
<b>転写ユニットを交換してください</b> 転写ベルトの寿命です。	エラーが発生したページを印刷しないで次の印刷を行います。 本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡くださ い。
<b>廃トナーボックスを交換してください</b> 廃トナーボックスの空き容量がなくなりました。	廃トナーボックスを交換してください。取り付け後、D カバーを 閉じるとエラーが解除されます。 △ア本書 70 ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」 操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保 守サービス実施店にご連絡ください。
<b>廃トナーボックスを取り付けてください</b> 廃トナーボックスがセットされていません。また は正しくセットされていません。	廃トナーボックスを正しく取り付けてください。取り付け後、Dカバーを閉じるとエラーが解除されます。  ☎本書 70ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」 操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保守サービス実施店にご連絡ください。
プリンタ調整用センサを清掃してください センサおよび露光窓が汚れているため、プリンタ 調整を中止しました。	D カバーを開けて、センサおよび露光窓の清掃をしてください。 清掃後、D カバーを閉じるとエラーが解除され、プリンタの調整 が行われます。清掃方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。
メモリ不足で印刷できません 処理中にメモリ不足、メモリに対する不正な処理 が発生し、動作が続行できなくなりました。	<ul> <li>[ジョブキャンセル] ボタンを押すと、印刷が中止されます。</li> <li>[プリンタ設定] メニューの [自動エラー解除] が [しない] (初期設定) に設定されている場合は、[印刷可] ボタンを押すと印刷を継続します。ただし、エラーが発生したページは不完全な印刷結果になります。</li> <li>[プリンタ設定] メニューの [自動エラー解除] が [する] に設定されている場合は、一定時間 (5秒) 後にエラーが解除され、印刷を継続します。ただし、エラーが発生したページは不完全な印刷結果になります。</li> <li>改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。</li> <li>(プリンタドライバで [印刷品質] を [標準] に設定する。</li> <li>②アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。</li> <li>③プリンタのメモリを増設する。</li> <li>④使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。</li> </ul>

表示・説明	処置
メモリ不足で両面印刷できませんでした 両面印刷実行時、印刷データを扱うためのメモリ が足りないため、裏面が印刷できません。この場 合、表面のみ印刷して排紙します。	<ul> <li>以下のいずれかの操作を行ってください。</li> <li>①表面側のみ印刷された用紙を裏返してもう一度セットし、[印刷可] ボタンを押すと片面印刷で印刷を再開します。</li> <li>②[ジョブキャンセル] ボタンを押して、印刷を中止します。</li> <li>改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。</li> <li>①プリンタドライバで [印刷品質] を [標準] に設定する。</li> <li>②アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。</li> <li>③プリンタのメモリを増設する。</li> <li>④使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。</li> </ul>
<b>用紙カセット*をセットしてください</b> 標準またはオプションの用紙カセットがセットされていません。	「*」の部分に表示される以下の番号の用紙カセットをセットしてください。 1:標準カセットユニット1(プリンタ下部) 2:増設カセットユニット2(増設1段目) 3:増設カセットユニット3(増設2段目) 4:増設カセットユニット4(増設3段目) 表示されている番号の用紙カセットをセットするとエラーは解除されます。
用紙サイズ設定エラー 紙を取り除いてください 印刷時に指定した用紙サイズと異なるサイズの用 紙がセットされたため、用紙詰まりが発生しまし た。	以下のページを参照して、詰まった用紙を取り除いてください。 ②不書 87 ページ「用紙が詰まったときは」 正しいサイズの用紙をセットし、カバーを閉じるとエラーが解除 され、印刷を再開します。
用紙を交換してください xxxxx yyyy  給紙をしようとした給紙装置「xxxxx」にセットされている用紙サイズと、印刷する用紙サイズ 「yyyy」が異なっています。	<ul> <li>● [プリンタ設定] メニューの [自動エラー解除] が [しない] (初期設定) に設定されている場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。</li> <li>①給紙装置「XXXXX」にサイズ「yyyy」の用紙をセットし、[印刷可] ボタンを押して印刷します。</li> <li>② 本書 15ページ「用紙を正しくセットするには」</li> <li>② 用紙を交換しないで [印刷可] ボタンを押します。セットされている用紙に印刷します。</li> <li>③ 印刷を中止する場合は、[ジョブキャンセル] ボタンを押します。</li> <li>● [プリンタ設定] メニューの [自動エラー解除] が [する] に設定されている場合は、一定時間 (5秒)後にエラーが解除され、セットされている用紙に印刷します。</li> </ul>
<b>用紙を横長にセットしてください</b> MP トレイから給紙する場合に、給紙方向に対して横長の状態でセットすべき用紙が縦長にセットされています。 A4、B5、Letter(LT)、Government Letter(GLT)、Executive (EXE) サイズの用紙は横長にセットする必要があります。	以下のいずれかの処置を行ってください。 ①プリンタドライバで指定した用紙サイズが正しい場合は、MPトレイから用紙を一旦取り除き、プリンタドライバで指定したサイズの用紙を給紙方向に対して横長の状態でセットすると、エラーが解除されて印刷を再開します。 ②MPトレイにセットしてある用紙サイズが正しい場合は、印刷を中止して、プリンタドライバで正しい用紙サイズを指定し直して印刷します。

# **■** ステータスメッセージ

プリンタが正常に動作している場合は、ステータメッセージ(現在の状態)を表示します。メッセージはアイウエオ順に 掲載してあります。

表示	説明
RAM CHECK	プリンタの RAM を確認中です。
ROM CHECK	プリンタの ROM を確認中です。
SELF TEST	自己診断と、初期化を行っています。
印刷できます	印刷可状態で、プリンタに送られているデータがない状態です。
ウォーミングアップ しばらくお待ちください	ウォーミングアップ中です。
エラーの原因が解消されていません	エラーを解除できません。
オフライン 印刷を停止します	印刷データの作成やデータ受信は行いますが、印刷動作を開始しない状態です。[印刷可] ボタンを押すと、現在の状態を表示します。
ジョブキャンセル中 お待ちください	<ul><li>何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作によって印刷中の処理を中止しました。</li><li>コンピュータ側のプリンタドライバによって印刷中の処理を中止しました。</li></ul>
節電中	操作パネルで指定した時間が経過し、節電状態になっています。 データの受信、またはリセットで解除されます。
全ジョブキャンセル中 お待ちください	何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作によって 印刷処理をすべて中止しました。
プリンタ調整中 しばらくお待ちください	良好な印刷品質を保つために、プリンタが印刷機能の自動調整を 行っています。しばらくお待ちください。なお、印刷実行中にこ のメッセージが表示されると、印刷処理を一時中断します。自動 調整が完了すると操作パネル表示が消え、自動的に印刷を再開し ます。
プリンタ冷却中 お待ちください	定着器の温度を下げるために、印刷を中止している状態です。定 着器が目的の温度まで下がると印刷を再開します。
用紙排紙中	プリンタ内に残っている印刷データを、 [印刷可] ボタンによって印刷・排紙中です。
リセット	現在使用中のインターフェイスに対してメモリに保存されたデータを破棄し、エラーを解除中です。
リセット オール	印刷を中止後、プリンタの電源をオンにした直後の状態まで初期 化し、すべてのインターフェイスに対してメモリに保存された データを破棄しています。しばらくお待ちください。

表示	説明
リセットしてください	印刷実行中にパネル設定を変更しました。以下のいずれかの操作 を行ってください。
	①操作パネルの [プリンタリセット] メニューから [リセット] または [リセットオール] を実行します。直後に変更が反映されますが、印刷データはすべて削除されます。操作方法の詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。 ②[印刷可] ボタンを押します。印刷実行後に変更が反映されます。

# 用紙が詰まったときは

詰まった用紙を取り除く箇所は、操作パネルのディスプレイ、または EPSON ステータスモニタの表示で確認できます。 以下のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きます。

オプションの増設カセットユニット装着時

# プリンタ内部(A カバー)で用紙が詰まった場合は

プリンタ内部で用紙が詰まった場合、以下のメッセージが表示されます。


表示部	メッセージ
操作パネル	紙を取り除いてください A
EPSON ステータスモニタ	用紙が詰まりました。 次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。 A カバー

以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

! 注意

MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを開けてください。

1 ツマミをつまんで、A カバーを図のように開けます。

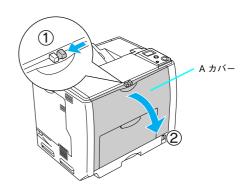

2 詰まった用紙の端を持ち、破れないように ゆっくり引き抜きます。

この段階で用紙が取り除けたら、5 へ進みます。


3 A カバーの両面印刷ユニット部を持ち上げます。

4 詰まった用紙の端を持ち、破れないように ゆっくり引き抜きます。

Aカバーを閉じます。 Aカバーを閉じると両面印刷ユニット部も元の位置に戻ります。用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、Aカバーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。

### (参考)

A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「A カバーを閉じてください」と表示されます。A カバーをしっかりと閉じてください。

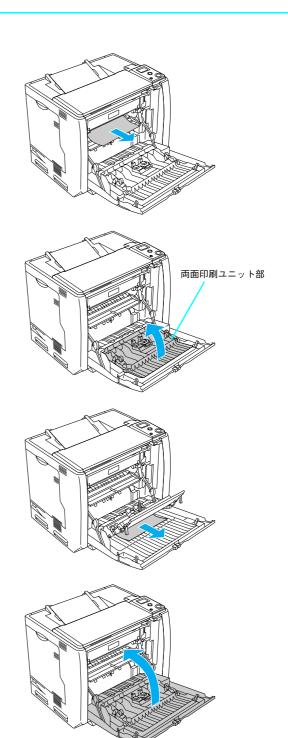

# 排紙口(Bカバー)で用紙が詰まった場合は

プリンタの排紙口で用紙が詰まった場合、以下のメッセージが表示されます。


表示部	メッセージ
操作パネル	紙を取り除いてくださいB
EPSON ステータスモニタ	用紙が詰まりました。 次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。 B カバー

以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。


!注意

MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを開けてください。


1 ツマミをつまんで、A カバーを図のように開けます。

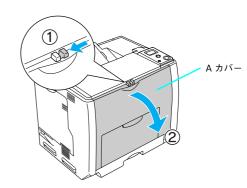

7 Bカバーを図のように開けます。

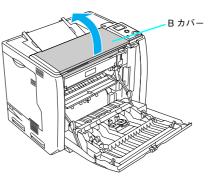

3 詰まった用紙の端を持ち、破れないように ゆっくり引き抜きます。

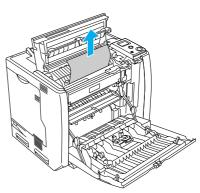


4 Bカバーを閉じてから、Aカバーを閉じます。

用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、A/Bカバーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。



A/B カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「A カバーを閉じてください」と表示されます。A/B カバーを しっかりと閉じてください。

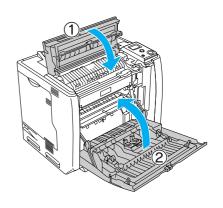

### MP トレイで詰まった場合は

MPトレイで用紙が詰まった場合、以下のメッセージが表示されます。

表示部	メッセージ
操作パネル	紙を取り除いてください MP
EPSON ステータスモニタ	用紙が詰まりました。 次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。 MPトレイ

以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

1 MP トレイにセットしてある用紙を取り除 きます。




2 詰まった用紙の端を持ち、破れないように ゆっくり引き抜きます。

3 用紙を正しくセットし直してから、A カバー を開閉します。

詰まった用紙を完全に取り除き、A カバーを開閉すると詰まったページから印刷を再開します。




A カバーを開閉する際、MP トレイから用紙が落ちないように、A カバーを少し開けて、すぐに閉じてください。

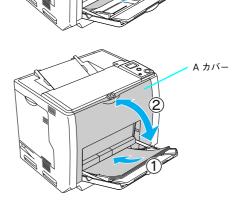


用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部で用紙が詰まっている可能性があります。以下の手順でプリンタ内部を確認してください。

4 ツマミをつまんで、A カバーを図のように開けます。

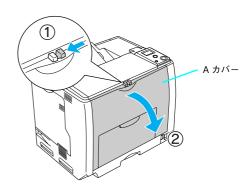

5 プリンタの下部で詰まった用紙の端を持ち、 破れないようにゆっくり引き抜きます。

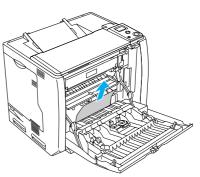


6 A カバーを閉じます。

用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、Aカバーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。

# 参考

- 用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていないと、操作パネルに「用紙カセット1~4をセットしてください」と表示されます。
- A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「A カバーを閉じてください」と表示されます。A カバーをしっかりと閉じてください。

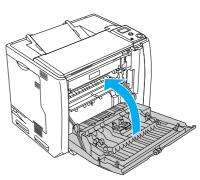

### ■ 用紙カセット C1(標準カセット)で詰まった場合は

用紙力セット C1 (標準力セット) で用紙が詰まった場合、以下のメッセージが表示されます。

表示部	メッセージ
操作パネル	紙を取り除いてください C1
EPSON ステータスモニタ	用紙が詰まりました。 次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。 用紙カセット 1

以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

# 1 プリンタから用紙カセットを取り外します。

2 詰まった用紙の端を持ち、破れないように ゆっくり引き抜きます。

### (参考)


エラーが解除されない場合は、用紙カセットの奥側に詰まった用紙がないか確認してください。

3 用紙を正しくセットし直してから用紙カセットをプリンタにセットし、Aカバーを開閉します。

詰まった用紙を完全に取り除き、A カバーを開閉すると詰まったページから印刷を再開します。


#### !注意

MPトレイに用紙をセットしている場合は、Aカバーを開閉する際、MPトレイから用紙が落ちないように、Aカバーを少し開けて、すぐに閉じてください。

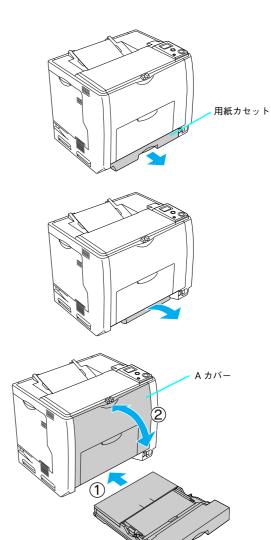


用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部で用紙が詰まっている可能性があります。以下の手順でプリンタ内部を確認してください。

4 ツマミをつまんで、A カバーを図のように開けます。

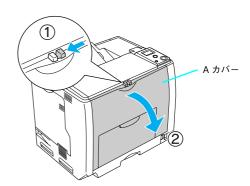

5 プリンタの下部で詰まった用紙の端を持ち、 破れないようにゆっくり引き抜きます。

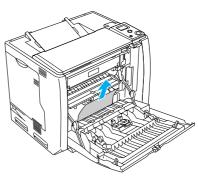


6 A カバーを閉じます。

用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、Aカバーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。

# 参考

- 用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていないと、操作パネルに「用紙カセット1~4をセットしてください」と表示されます。
- A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「A カバーを閉じてください」と表示されます。A カバーをしっかりと閉じてください。

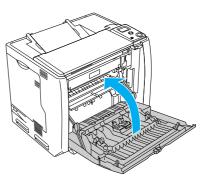


# ■ 用紙カセット C2 ~ C4(オプション)で詰まった場合は

用紙カセット C2 ~ C4 (オプション) で用紙が詰まった場合、以下のメッセージが表示されます。

表示部	メッセージ
操作パネル	紙を取り除いてください C2 C3 C4
EPSON ステータスモニタ	用紙が詰まりました。 次のカバーまたは給紙装置付近の用紙を取り除いてください。 用紙カセット*(*には2~4のカセット番号が表示されます)

以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。

増設カセットユニットから用紙カセットを 取り外します。

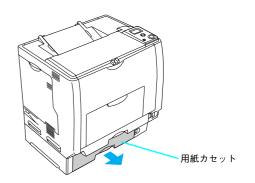

2 詰まった用紙の端を持ち、破れないように ゆっくり引き抜きます。

# 参考


エラーが解除されない場合は、用紙カセットの奥側に詰まった用紙がないか確認してください。

3 用紙を正しくセットし直してから用紙カセットをプリンタにセットし、Aカバーを開閉します。

詰まった用紙を完全に取り除き、A カバーを開閉すると詰まったページから印刷を再開します。


#### !注意

MPトレイに用紙をセットしている場合は、Aカバーを開閉する際、MPトレイから用紙が落ちないように、Aカバーを少し開けて、すぐに閉じてください。

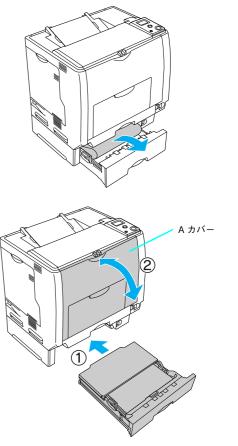


用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部で用紙が詰まっている可能性があります。以下の手順でプリンタ内部を確認してください。

4 ツマミをつまんで、A カバーを図のように開けます。

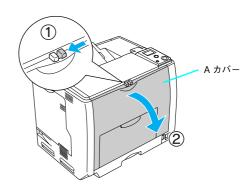

5 プリンタの下部で詰まった用紙の端を持ち、 破れないようにゆっくり引き抜きます。

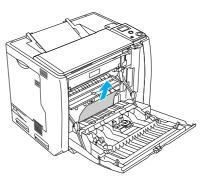


6 A カバーを閉じます。

用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、Aカバーを閉じることで解除されます。詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。

# 参考

- 用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていないと、操作パネルに「用紙カセット1~4をセットしてください」と表示されます。
- A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「A カバーを閉じてください」と表示されます。A カバーをしっかりと閉じてください。

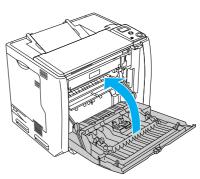

### もっと詳細な情報が知りたいときは(電子マニュアルのご紹介)

本機に添付されている EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM には、電子マニュアル「ユーザーズガイド」 および 「ネットワーク設定ガイド」 が収録されています。

• 「ユーザーズガイド」(PDF) には、プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったときのさまざまな事例とその対応など、本機をご使用いただくために必要な情報がすべて掲載されています。



• 「ネットワーク設定ガイド」(PDF) は、ネットワーク経由の印刷に関する詳細な機能説明やユーティリティの使い方、困ったときのさまざまな事例とその対応などが掲載されています。



電子マニュアルの文書形式は PDF1.3 です。この PDF ファイルを開くには「Adobe® Acrobat® Reader® Ver. 4 以上」や「Adobe® Reader®」などの PDF 閲覧ソフトウェアが必要です。本機に添付されている EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM には、Windows 版の Adobe Reader が添付されています。それ以外の Adobe Acrobat Reader または Adobe Reader が必要な場合には、アドビシステムズ株式会社のホームページの情報をご覧ください。なお、Mac OS X の「プレビュー」アプリケーションソフトでもご覧いただけます。

△ア 本書 40 ページ「Windows での電子マニュアルの見方」

△ア 本書 43 ページ「Mac OS 9 での電子マニュアルの見方」



PDF ファイルを開くと、画面左側に [しおり] があります。[しおり] の各タイトルをクリックすると、該当ページを直接開くことができます。また、調べたい語句を検索して、直接その掲載箇所へ移動することもできます。画面表示が小さい場合は、表示を拡大してご覧ください。また、すべてのページを印刷したり、必要なページだけを印刷したりしておくと、いつでもすぐに調べることができるので便利です。操作方法の詳細は、PDF 閲覧ソフトウェアの [ヘルプ] をご覧ください。

### Windows での電子マニュアルの見方

「ユーザーズガイド」や「ネットワーク設定ガイド」などの電子マニュアルはプリンタソフトウェアとともにコンピュータにインストールされます。

コンピュータにインストールされた電子マニュアルを見るには

- 1 Windows の[スタート]-[プログラム]-[EPSON]をクリックします。
- 2 ご覧になりたいマニュアルをクリックします。 ユーザーズガイドを見る場合: [EPSON LP-S5500 ユーザーズガイド] をクリックします。 ネットワーク設定ガイドを見る場合: [ネットワーク設定ガイド] をクリックします。

#### CD-ROM から電子マニュアルを見るには

プリンタソフトウェアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、以下の手順に従ってご覧ください。




- Acrobat Reader や Adobe Reader をお持ちでない場合は、4 で [プリンタをローカル (直接) 接続でセットアップする] をクリックし、さらに [ソフトウェアのインストール] (Windows 2000/XP のみ) [選択画面] の順にクリックしてから [Adobe Reader] だけを選択してインストールしてください。
- 電子マニュアルはページ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、印刷の仕方についても説明します。
- 1 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- ウィルスチェックプログラムに対処します。
  - ウィルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
  - ウィルスチェックプログラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ進みます。



右の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] ー [CD-ROM] ー [EPSETUP.EXE] をダブルクリックしてください。




- **3** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。
- 4 右の画面が表示されたら[マニュアルを見る] をクリックします。

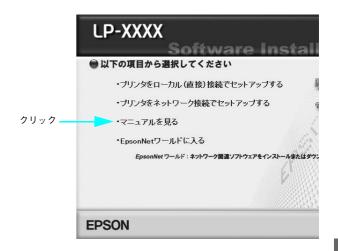

5 [ユーザーズガイドを見る] または [ネット ワーク設定ガイド] をクリックします。

選択した電子マニュアルが表示されます。

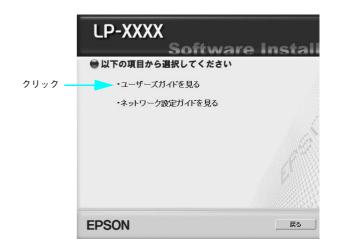

#### 電子マニュアルの印刷方法

電子マニュアルを開いたら、以下の手順に従って印刷できます。

- 1 プリンタに A4 サイズの用紙をセットします。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] をクリック します。



3 [用紙サイズに合わせてページを縮小](または [用紙サイズに合わせる])がチェックされていることを確認して、[プロパティ]をクリックします。



4 [基本設定] タブの[割り付け] にチェックを付けます。

電子マニュアルは A4 サイズに設定されています。割付印刷や両面印刷をすることで印刷枚数を節約することができます。



[OK]をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

### ■ Mac OS 9 での電子マニュアルの見方

「ユーザーズガイド」や「ネットワーク設定ガイド」などの電子マニュアルはプリンタソフトウェアとともにコンピュータにインストールされます。

#### コンピュータにインストールされた電子マニュアルを見るには

- **1** デスクトップ上のマニュアルエイリアスを見つけます。
- 2 ご覧になりたいマニュアル(エイリアス)をダブルクリックします。 ユーザーズガイドを見る場合: [EPSON LP-S5500 ユーザーズガイド] をダブルクリックします。 ネットワーク設定ガイドを見る場合: [ネットワーク設定ガイド] をダブルクリックします。

#### CD-ROM から電子マニュアルを見るには

プリンタソフトウェアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、以下の手順に従ってご覧ください。




電子マニュアルはページ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、印刷の仕方についても説明します。

- 1 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 [Mac OS 9 用] インストーラをダブルク リックします。




- **3** ウィルスチェックプログラムに対処します。
  - ウィルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
  - ウィルスチェックプログラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ進みます。

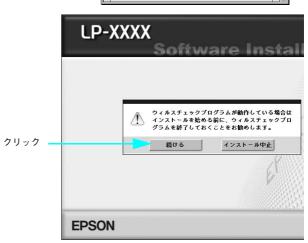


4 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。

5 右の画面が表示されたら [マニュアルを見る] をクリックします。

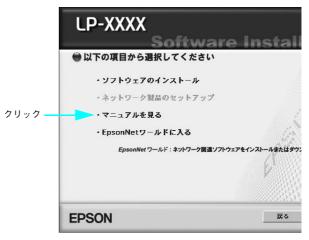

6 [ユーザーズガイドを見る] または [ネット ワーク設定ガイド] をクリックします。

選択した電子マニュアルが表示されます。

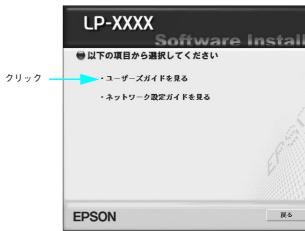

#### 電子マニュアルの印刷方法

電子マニュアルを開いたら、以下の手順に従って印刷できます。

- 1 プリンタに A4 サイズの用紙をセットします。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] をクリッ クします。



3 [用紙サイズに合わせてページを縮小](または [用紙サイズに合わせる]) がチェックされていることを確認して、[レイアウト] アイコンをクリックします。



4 [割り付け] にチェックを付けて [OK] をク リックします。

電子マニュアルは A4 サイズに設定されています。割付印刷や両面印刷をすることで印刷枚数を節約することができます。



5 [印刷]をクリックして印刷を実行します。



印刷できない場合は、Apple メニューの [セレクタ] でお使いのプリンタ(LP-S5500)が選択されているか確認してください。

# Mac OS X v10.2 以降での電子マニュアルの見方

「ユーザーズガイド」や「ネットワーク設定ガイド」などの電子マニュアルはプリンタソフトウェアとともにコンピュータにインストールされます。

コンピュータにインストールされた電子マニュアルを見るには

- 1 デスクトップ上のマニュアルエイリアスを見つけます。
- 2 ご覧になりたいマニュアル(エイリアス)をダブルクリックします。 ユーザーズガイドを見る場合: [EPSON LP-S5500 ユーザーズガイド] をダブルクリックします。 ネットワーク設定ガイドを見る場合: [ネットワーク設定ガイド] をダブルクリックします。

#### CD-ROM から電子マニュアルを見るには

プリンタソフトウェアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、以下の手順に従ってご覧ください。




電子マニュアルはページ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくこともできます。ここでは、印刷の仕方についても説明します。


- 1 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 デスクトップ上の [EPSON] CD-ROM アイコンをダブルクリックして開きます。



3 [Mac OS X 用] インストーラをダブルク リックします。

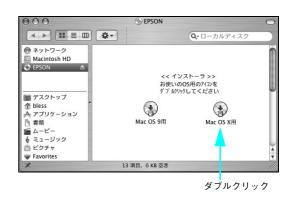


- $\boxed{4}$  ウィルスチェックプログラムに対処します。
  - ウィルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を再開します。
  - ウィルスチェックプログラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ進みます。

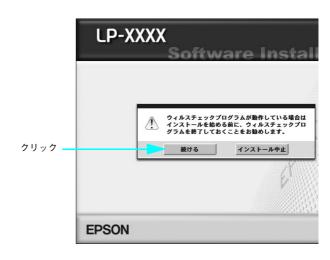


**5** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。

6 以下の画面が表示されたら〔マニュアルを見る〕をクリックします。

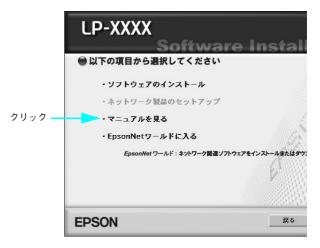


7 [ユーザーズガイドを見る] または [ネット ワーク設定ガイド] をクリックします。 選択した電子マニュアルが表示されます。

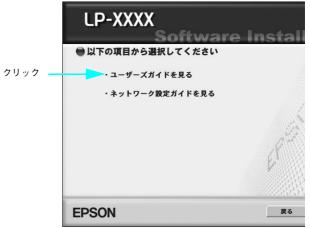


#### 電子マニュアルの印刷方法

電子マニュアルを開いたら、以下の手順に従って印刷できます。

- 1 プリンタに A4 サイズの用紙をセットします。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] をクリックします。

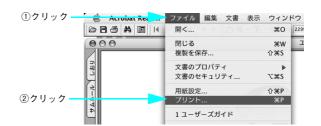


- 3 [プリンタ] にお使いのプリンタ (LP-S5500) が選択されていることを確認し、 [レイアウト] を選択して、[ページ数 / 枚] を [2] に設定します。
  - [プリンタ] に [LP-S5500] が選択されていない ときは、[LP-S5500] を選択します。
  - 電子マニュアルは A4 サイズに設定されています。 割付印刷や両面印刷をすることで印刷枚数を節約 することができます。

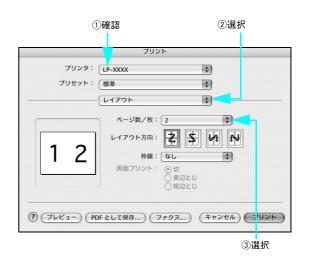

4 [Acrobat Reader] を選択し、[用紙サイズに合わせてページを縮小] がチェックされていることを確認します。

チェックが付いていない場合は、チェックを付けます。

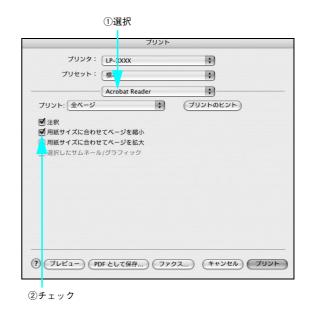


**5** [プリント]をクリックして印刷を実行します。



印刷できない場合は、[プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター] にお使いのプリンタ (LP-S5500) が追加されているか確認してください。

# トラブルが解決しないときは

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。その上でそれぞれの お問い合わせ先へご連絡ください。

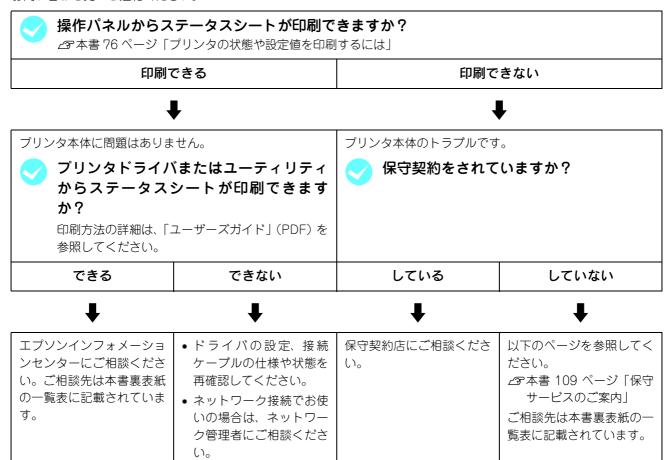

お問い合わせの際は、ご使用の環境(コンピュータの型番、使用アプリケーションとそのバージョン、その他の周辺機器の型番など)と、本機の名称や製造番号\*などをご確認のうえ、ご連絡ください。

\* 本機の製造番号は以下のページを参照してご確認ください。 ② 本書 116 ページ「製造番号の表示位置」

また、EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、以下のアドレスにてインターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp

# 付録

# サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートは次の通りです。

### インターネットサービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。

アドレス http://www.i-love-epson.co.jp
------------------------------------

# [MyEPSON]

「MyEPSON」とは、EPSON の会員制情報提供サービスです。「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設\*してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。

\* 「MyEPSON」へのユーザー登録には、インターネット接続環境(プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有)が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。

- お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け
- ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い
- お客様の「困った!」に安心 & 充実のサポートでお応え
- 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん
- 他にもいろいろ便利な情報が満載

#### すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ

「MyEPSON」登録がお済みで、「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。

「MyEPSON」への新規登録、「MyEPSON」への機種追加登録は、どちらも同梱の『プリンタソフトウェア CD-ROM』から簡単にご登録いただけます。

# エプソンインフォメーションセンター

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。

受付時間	本書裏表紙の一覧表をご覧ください。
電話番号	本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

### ショールーム

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。(東京・大阪)

受付時間	本書裏表紙の一覧表をご覧ください。
所在地	本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

## パソコンスクール

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初心者向けのスクールです。カラリオユーザーには"より楽しく"、ビジネスユーザーには"経費削減"を目的に趣味にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。詳細はエプソンのホームページにてご確認ください。

アドレス

http://www.i-love-epson.co.jp

# エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

- スピーディな対応:スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心:万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。
- 手続きが簡単:エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化:エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、都度修理費用がかからず維持費の予算化が可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

# マニュアルデータのダウンロードサービス

製品に添付されておりますマニュアル(取扱説明書)の PDF データをダウンロードできるサービスを提供しています。マニュアルを紛失してしまったときなどにご活用ください。

アドレス

http://www.i-love-epson.co.jp

# ■ 最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバージョンとなります。

#### 最新のプリンタドライバ入手方法

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手してください。

• インターネットの場合は、次のホームページの[ダウンロード]から入手できます。

アドレス	http://www.i-love-epson.co.jp
サービス名	ダウンロードサービス

• CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。



各種ドライバの最新バージョンについては、エプソンのホームページにてご確認ください。ホームページの詳細については、本書の裏表紙にてご案内しております。

付録

#### ダウンロード・インストール手順

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮 $^{*1}$ ファイルとなっていますので、次の手順でファイルをダウンロードし、解凍 $^{*2}$ してからインストールしてください。


- \*1 圧縮:1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。
- \*2 解凍:圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。



インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール)する必要があります。削除方法については、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

- **1** ホームページ上のダウンロードサービスから対象の機種を選択します。
- 2 プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

手順については、ホームページ上の[ダウンロード方法・インストール方法はこちら]をクリックしてください。

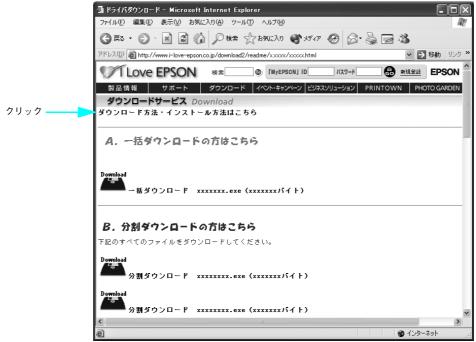

画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソンのホームページへ接続した場合です。

## 保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

#### 保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品および消耗品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。

#### 保守サービスの受付窓口

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンター(本書裏表紙の一覧表をご覧ください)

受付日時:月曜日~金曜日 (土日祝祭日・弊社指定の休日を除く)

受付時間:9:00~17:30

#### 保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。

種類		概要	修理代金と支払方法		
们里	大只	1M <del>S</del>	保証期間内	保証期間外	
年間保守契約	出張修理	<ul> <li>製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。</li> <li>修理のつど発生する修理代・部品代*は無償になるため予算化ができて便利です。</li> <li>定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。</li> <li>消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外となります。</li> </ul>	無償	年間一定の保守料金	
スポット出張修理		<ul><li>お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。</li><li>故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。</li></ul>	無償	出張料 + 技術 料 + 部品代 修理完了後 そのつどお支 払いください	

- 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外を問わず、出張基本料・技術料・部品代が有償となります。 (年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。)
- 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。

# プリンタの仕様

# ■ Windows システム条件

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです(2005年4月現在)。

対象 OS		Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003
CPU*		Pentium® 233MHz 以上(Celeron® 633MHz 以上を推奨)
RAM*		64MB(128MB 以上を推奨)
空きハードディスク		500MB以上
	USB 接続	EPSON USB ケーブル(型番:USBCB2)を使用します。
接続方法ネットワーク接続		市販の Ethernet インターフェイスケーブル(ストレートケーブル)を使用します。Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル(カテゴリー 5)を使用してください。10Base-T、100Base-TX のどちらでも使えます。

\* 各 OS の「必要システム」条件を満たしていること(OS の推奨動作環境以上での使用を推奨)。

本機を USB 接続で使用する場合は、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ
- Windows 98/Me/2000/XP がプレインストールされているコンピュータ (購入時、すでに Windows 98/Me/2000/ XPがインストールされているコンピュータ)またはWindows 98がプレインストールされていてWindows Me/2000/ XP にアップグレードしたコンピュータ

#### USB2.0 対応について

- USB2.0 としてご使用いただくためには、USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、コンピュータ側も USB2.0 に対応している必要があります。USB2.0 非対応のコンピュータをお使いの場合は、USB1.1 として動作します。(USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。)
- 動作確認済みのUSB2.0用インターフェイスボードまたはPCカードについてはエプソンのホームページでご確認いただくか、インフォメーションセンターまでお問い合わせください。また、USB2.0用インターフェイスボードまたはPCカードによって増設した場合には、マイクロソフト社製USB2.0ドライバが必要になります。マイクロソフト社製USB2.0ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページでご確認ください。

△ USB2.0 対応 OS は Windows 2000/XP です。Windows 98/Me では、USB1.1 として動作します。

Windows XP の<u>リモートデスクトップ機能</u>\*を利用している状態で、移動先のコンピュータに直接接続されたプリンタへ 印刷する場合、EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に 行われます。

\* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーションやファイルへアクセスし、操作することができる機能

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。 アドレス:http://www.i-love-epson.co.jp

#### EPSON ステータスモニタの Windows 動作環境(対象機種)

- DOS/V 仕様機(双方向通信機能\*のある機種)
- \* ローカル接続でご利用の場合は、お使いのコンピュータのインターフェイスが双方向通信機能に対応しているかをコンピュータメーカーにお問い合わせください。

## !注意

- お使いのコンピュータの機種により、プリンタを接続するために使用するケーブルが異なりますの でご注意ください。
- NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷の場合は、ネットワークプリンタの監視はできません。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ (ハードウェアキー) などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送 が正常にできない場合があります。

## Mac OS システム条件

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです(2005年4月現在)。

コンピュータ		Power PC G3 搭載機種(G4 以上を推奨)
	USB 接続	EPSON USB ケーブル(型番:USBCB2)を使用します。
接続方法 AppleTalk 接続		市販の Ethernet インターフェイスケーブル(ストレートケーブル)を使用します。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル(カテゴリー 5)を使用してください。 10Base-T、100Base-TX のどちらでも使えます。
システム*		<ul> <li>Mac OS 9.1 ~ 9.2.x QuickTime Ver. 3.0 以上 Open Transport Ver. 1.1.1 以上 ただし、QuickDraw GX には対応していません(下記注意を参照ください)。</li> <li>Mac OS X v10.2 以降(v10.3 対応)</li> </ul>
印刷時の空きメ	モリ(RAM)容量	64MB以上(128MB以上推奨)
空きハードディスク		100MB 以上(200MB 以上を推奨)

\* 各OSの「必要システム」条件を満たしていること(OSの推奨動作環境以上での使用を推奨)。

## !注意

Mac OS 9の QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。以下の手順で QuickDraw GX を使用停止にしてください。

- ① caps lock キーを解除しておきます。
- ② スペースキーを押したまま Mac OS を起動します (機能拡張マネージャが開きます)。
- ③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして [使用停止] にします (チェックのない状態になります)。
- ④ 機能拡張マネージャを閉じます。

Mac OS X v10.2 以降でのご利用においては、OS またはプリンタドライバの制限事項により使用できない機能があります。制限事項の詳細については、以下のホームページにてご確認ください。

アドレス: http://www.i-love-epson.co.jp/support

OS に登録するコンピュータ名は、次の点に注意して必ず設定してください。

- OS が禁止している文字をコンピュータ名に使用しないでください。
- プリンタを共有(またはネットワーク接続)している場合、固有のコンピュータ名にしてください。

本機を接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほかのコンピュータから本機を 共有することができます。設定については「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。 アドレス:http://www.i-love-epson.co.jp

# プリンタの仕様

## 基本仕様

プリント方式	半導体レーザービーム走査+乾式一成分電子写真方式
解像度	600dpi* <sup>1</sup>
プリント速度	600dpi : 40.0 枚 / 分(A4、モノクロ片面印刷時)* <sup>2</sup> 10.0 枚 / 分(A4、カラー片面印刷時)* <sup>2</sup>
ウォームアップ時間	85 秒(温度 23 度、湿度 55%、定格電圧にて)
ファーストプリント	モノクロ片面印刷: 13.3 秒 (A4) /14.3 秒 (A3)モノクロ両面印刷: 17.8 秒 (A4) /20.3 秒 (A3)カラー片面印刷: 19.3 秒 (A4) /20.3 秒 (A3) (カラーモードの場合のみ)カラー両面印刷: 31.3 秒 (A4) /32.3 秒 (A3) (カラーモードの場合のみ)
稼働音 (本体、標準条件)* <sup>3</sup>	待機時       : 約 39dB (A)         稼働時       : 約 56dB (A)

- \*1 dpi: 25.4mm {1 インチ} あたりのドット数 (Dots Per Inch)
- \*2 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整 (calibration) を自動的に行うことがあり、上記の印刷速度が出ない場合があります。また、用紙サイズによっては、定着器の安定性保持のために、印刷を一時停止することがあります。
- \*3 標準条件: MP トレイを閉めて、用紙カセットから普通紙を給紙したとき

#### 環境基本仕様

消費電力	カラー印刷時	平均 372W(カラーモードの場合のみ)	
	モノクロ印刷時	平均 689W	
	低電力モード時	平均 9W 以下(ヒーターオフ時)	
	電源オフ時	OW	
省資源機能	両面印刷機能、割り付け日 紙の使用枚数を節約するこ	D刷機能、拡大 / 縮小印刷機能を使用することで、印刷用 ことができます。	
回収リサイクル体制	使用済みトナーカートリッジの回収 資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みのトナーカートリッジの回収に ご協力ください。使用済みトナーカートリッジの回収方法については、新しいトナー カートリッジに添付されておりますご案内シートを参照してください。		
修理体制	エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスをご用意しております。詳細につきましては以下をご覧ください。  ② 本書 109 ページ「保守サービスのご案内」		
補修用性能部品の最低保有期間	製品の製造終了後6年		
消耗品の最低保有期間	製品の製造終了後 6 年		

#### 用紙関係

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チェックをしてください。

	給紙方法		用紙種類	用紙サイズ ( )内は操作パネルの上での表記です。	紙厚	容量*1
	MP トレイ	EPS	通紙、 SON カラーレーザー リンタ用上質普通紙	A3, A4, A5, B4, B5, Letter (LT), Half-Letter (HLT), Legal (LGL), Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Ledger (B), Executive (EXE), F4	64~90g/m <sup>2</sup>	150枚*2
			郵便ハガキ	100 × 148mm(はがき)	190g/m <sup>2</sup>	50 枚 * <sup>2</sup>
			往復郵便ハガキ	148 × 200mm (往復はがき)		
標			封筒 * <sup>3</sup>	洋形 0 号、長形 3 号	$75 \sim 90 \text{g/m}^2$	15 枚 * <sup>2</sup>
準			ラベル紙	A4	91 ~ 163g/m <sup>2</sup>	50 枚 * <sup>2</sup>
表備の給紙装置	の 給 紙 装		厚紙	A3、A4、A5、B4、B5、Letter (LT)、Half-Letter (HLT)、 Legal (LGL)、Government Letter (GLT)、Government Legal (GLG)、Ledger (B)、 Executive (EXE)、F4	91 ~ 163g/m <sup>2</sup>	75 枚 * <sup>2</sup>
			不定形紙	幅:98.5~297.0mm	$64 \sim 90 \text{ g/m}^2$	150 枚 * <sup>2</sup>
				長さ:148.0 ~ 431.9mm	91 ~ 163g/m <sup>2</sup>	75 枚 * <sup>2</sup>
			EPSON カラーレー ザー プリン タ用 OHP シート	A4	100g/m <sup>2</sup>	60枚*2
	用紙力セット	普通紙、 EPSON カラーレーザー プリンタ用上質普通紙		A3, A4, B4, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Ledger (B)	64~90g/m <sup>2</sup>	250枚*4
オプション	増設力セット ユニット (LPA3CZ1CU2/ LPA3CZ1CT2/ LPA3CZ1CC2)	普通紙、 EPSON カラーレーザー プリンタ用上質普通紙		A3、A4、B4、B5、Letter (LT)、Legal (LGL)、Ledger (B)	64~90g/m <sup>2</sup>	500枚*5

<sup>\*1</sup> セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因となります。

- \*2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 17mm までセット可能です。
- \*3 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。
- \*4 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 27mm までセット可能です。
- \*5 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 53mm までセット可能です。

排紙容量	最大 250 枚(普通紙 82g/m <sup>2</sup> )
------	-----------------------------------

## 用紙サイズと給紙方法

用紙サイズ		MPトレイ (標準)	用紙 カセット 1 (標準)	用紙 カセット * <sup>1</sup> (オプション)	両面 印刷	用紙の セット方向	
А3	A3 297.0 × 420.0mm		0	0	0	0	縦長
A4		210.0 × 297.0mm	0	0	0	0	横長
A5		148.0 × 210.0mm	0	×	×	×	縦長
В4		257.0 × 364.0mm	0	0	0	0	縦長
B5		182.0 × 257.0mm	0	0	0	0	横長
Letter (	(LT)	8.5 × 11.0 インチ (215.9 × 279.4mm)	0	0	0	0	横長
Half-l (HLT)	Letter	5.5 × 8.5 インチ (139.7 × 215.9mm)	0	×	×	×	縦長
Legal (	(LGL)	8.5 × 14.0 インチ (215.9 × 355.6mm)	0	0	0	0	縦長
Exec (EXE)	Executive 7.3×10.5インチ (EXE) (184.2×266.7mm)		0	×	×	0	横長
	Government 8.5 × 13.0 インチ Legal (GLG) (215.9 × 330.2mm)		0	×	×	0	縦長
Ledger	(B)	11.0 × 17.0 インチ (297.4 × 431.8mm)	0	0	0	0	縦長
Gover Letter (	nment (GLT)	8.0 × 10.5 インチ (203.2 × 266.7mm)	0	×	×	0	横長
F4		210.0 × 330.0mm	0	×	×	0	縦長
不定形紙 用紙幅 98.5 ~ 297.0mm 用紙長148.0~431.9mm		○ *2	×	×	×	登録した用 紙サイズの 向き * <sup>3</sup>	
郵便ハガキ 100.0 × 148.0mm		0	×	×	×	縦長	
往復郵便ハガキ 148.0 × 200.0mm		0	×	×	×	縦長	
OHP シ	OHPシート A4:210.0×297.0mm		0	×	×	×	横長
ラベル紙	£	A4:210.0 × 297.0mm	0	×	×	×	横長
	形0号	120.0 × 235.0mm	0	×	×	×	横長
筒 *4 長	形3号	120.0 × 235.0mm	0	×	×	×	縦長

<sup>○:</sup>使用可能 ×:使用不可能

<sup>\*1</sup> オプションの増設カセットユニットに装着する用紙カセットから給紙できる用紙サイズを表します。


<sup>\*2</sup> アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。

<sup>\*3</sup> 不定形紙の用紙のセット方向は、登録した用紙サイズ(用紙長/幅)によって異なります。 △字 本書 35 ページ「不定形紙への印刷」

<sup>\*4</sup> ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。

## 印刷保証領域

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙の各端面から 5mm (a, b, c, d) を除く領域の印刷を保証します。

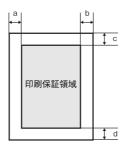

## 電気関係

定格電圧	AC100V ± 10%		
定格電流*	12A		
周波数	50/60Hz ± 3Hz		
消費電力	最大	: 1141W	
	カラー印刷時	: 平均 372W(カラーモードの場合のみ)	
	モノクロ印刷時	: 平均 689W	
	待機時	: 平均 114W(ヒーターオン時)	
	低電力モード時	: 平均 9W 以下(ヒーターオフ時)	

<sup>\*</sup> オプションカセット含まず

## 環境使用条件

動作時	温度	: 10~35度
	湿度	: 15 ~ 85%(ただし結露しないこと)
	気圧(高度)	: 76.0kpa (2500m以下)
	水平度	: 傾き1度以下
	照度	: 3000lx 以下(ただし直射日光を照射させないこと)
	周囲スペース	: 上方 300mm、左側方 650mm、右側方 200mm、 前方 830mm、後方 220mm、
保存·輸送時	温度	: 0~35度
	湿度	: 15 ~ 85%(ただし結露しないこと)

## コントローラ基本仕様

制御コード体系	モード	: ESP/PageS Printing System
RAM	標準	: 64MB
	オプション増設時	: 最大 320MB(1 ソケット)
インターフェイス	USB (Rev. 1.1 および 2.0 対応) 10Base-T/100Base-TX	

## プリンタ外形寸法/質量


外形寸法	幅 584mm ×奥行き 475mm ×高さ 478mm(小数点以下四捨五入)
質量	約 45.3kg(標準用紙カセット 1 と消耗品のみを含む)

## オプションの増設カセットユニット外形寸法/質量


外形寸法 (小数点以下四捨五入)	LPA3CZ1CU2:幅 569mm ×奥行き 378mm ×高さ 129mm LPA3CZ1CT2*1:幅 569mm ×奥行き 466mm ×高さ 142mm LPA3CZ1CC2*:幅 569mm ×奥行き 578mm ×高さ 219mm
質量	LPA3CZ1CU2:約6.0kg LPA3CZ1CT2* <sup>1</sup> :約6.4kg LPA3CZ1CC2* <sup>2</sup> :約10.5kg

\*1 脚付き \*2 キャスター付き


## 寸法図(小数点以下四捨五入)

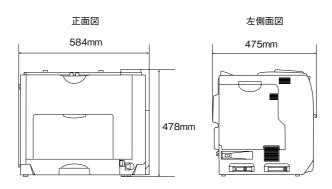

上面図(用紙カセット、取っ手引き出し時)

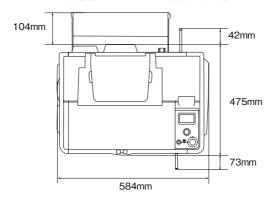

## 製造番号の表示位置

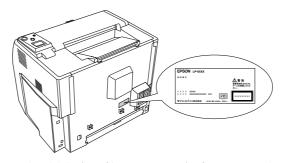

保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要になる場合があります。上図のラベル内容をご確認ください。

# Memo

# ご注意

- ①本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- ② 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ④ 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑤ 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン 指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますの でご了承ください。
- ⑥ エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。
- © セイコーエプソン株式会社 2005

## 商標およびご注意

EPSON ESC/Page および ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

#### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。

(関連法律) 刑法

第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 など

以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること(見本印があっても不可)
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

#### 著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

#### 電波障害自主規制について -注意-

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

#### 瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人 日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

#### 電源高調波について

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

#### レーザ製品の表示について

本機は、レーザの国際規格 IEC60825-1 で定められた、クラス 1 レーザ製品です。識別のため、「クラス 1 レーザ製品」と書かれたラベルを製品に貼付しています。通常使用時には、レーザは内部にありお客様が被爆することはありません。



#### オゾンについて

レーザープリンタの印刷原理上、印刷処理中には微量のオゾンが発生します(排気風にオゾン臭を感じることがあります)。 印刷中に本機が発生するオゾンは微量であり、通常の作業環境における安全許容値(0.1ppm、0.2mg/m³)を上回ることは ありません。ただし、オゾン濃度はプリンタの設置環境によって変わるため、下記のような条件での使用は避けてください。

- 製品の環境使用条件外での使用
- 狭い部屋での複数レーザープリンタの使用
- 換気が悪い場所での使用
- 上記条件下での長時間連続稼働

# EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」 http://www.i-love-epson.co.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです

マクチが、エブソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください FAQ http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンタ-

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

050-3155-8600 【受付時間】9:00~17:30 月~金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービス KDDI公グダイレクトを利用しています。

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 \*一部のPHSからおかけいただく場合

\*一部のIP電話事業者からおかけいただく場合

(ご利用の可否はIP電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されているIP電話事業者へお問い

合わせください。) 上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話 (一般回線) からおかけいただくか、(042) 511-2949におかけ くださいますようお願いいたします

●修理品送付・持ち込み依頼先 \*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンサービス㈱ホームベージでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	TEL					
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886					
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-7660					
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	042-584-8070					
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922					
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420					

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- \*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- \*修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。
- ●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先 \*ー部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンサービス㈱ホームページでご確認ください。 ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。\*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 20570-090-090 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- \*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ(株)の電話サービスの名称です。
- \*新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 新電電会社へご依頼ください
- \*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)※松本修理センターは365日受付可。

- \*平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通諏訪支店で 代行いたします。\*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。
- ●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

| 050-3155-8055 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

050-3155-8100 【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービス KDDI (電グイレクトを利用しています。

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 \*一部のPHSからおかけいただく場合

部のIP電話事業者からおかけいただく場合

(ご利用の可否はIP電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されているIP電話事業者へお問い

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、下記番号におかけ くださいますようお願いいたします。

インフォメーションセンター:042-585-8580 購入ガイドインフォメーション:042-585-8444

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●ショールーム \*詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ エプソンスクエア新宿

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

| T541-0047 大阪市中央区次路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F | 【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) エプソンスクエア御堂筋

# • MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

カンタンな質問に答えて インターネットでアクセス! http://myepson.jp/  $\triangleright$ 会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ(ホームページアドレス http://epson-supply.jp またはフリーコール 0120-251528) でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2005, 7(B)



© セイコーエプソン株式会社 2005 Printed in XXXXX xx.xx-xx XXX